

OPTIARMATUR

Wärmepumpen-Wassererwärmer Aquapro-Ecotherma



NUSSBAUM_{RN}

Gut installiert Bien installé Ben installato

Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung	4
1.1	Zielgruppen	4
1.2	Symbolerklärung	4
1.3	Benutzungshinweis	4
1.4	Mitgeltende Dokumente.....	5
2	Sicherheit	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
2.2	Sicherheitshinweise.....	5
2.2.1	Gefahren durch Elektrizität.....	5
2.2.2	Gefahren durch schweres Gerät	5
2.2.3	Gefahren durch heiße Oberflächen.....	5
2.3	Normen und Zertifikate	6
3	Produktbeschreibung	7
3.1	Aufbau	7
3.1.1	Grundgerät 68000.01	7
3.1.2	Geräte 68000.21 / 68010 für den Einbau in Schränke SMS / SN EN 1116:2018	9
3.1.3	Austauschgerät 68020.21 mit Nussbaum Unterbau.....	11
3.1.4	Austauschgerät 68020.22 mit Aufsatz für Fremdgestell.....	12
3.1.5	Gerät 68030 für die freistehende Aufstellung	13
3.1.6	Aufsatz für Fremdgestell 68022	14
3.1.7	Luftfilter 68961	14
3.1.8	Luftfiltergehäuse 68013 und Führungsschiene 68967	14
3.1.9	Luftführung Zuluft 68014.....	14
3.1.10	Kammer-Abdichtung 68021	14
3.1.11	Unterbau-Abdeckung 68031	15
3.2	Typenschild	15
3.3	Funktion	15
3.4	Technische Daten	16
3.5	Zubehör.....	18
4	Transport und Lagerung.....	19
4.1	Verpackungseinheit.....	19
4.1.1	Hinweise auf der Verpackung des Grundgeräts.....	19
4.2	Gerät lagern	19
4.3	Grundgerät und Zusatzkomponenten auspacken.....	19
4.4	Grundgerät mit dem Hubwagen heben und transportieren	20
5	Montage.....	21
5.1	Lieferumfang	21
5.1.1	Lieferumfang Gerät 68000.21	21
5.1.2	Lieferumfang Gerät 68010	21

5.1.3	Lieferumfang Gerät 68020.21	22
5.1.4	Lieferumfang Gerät 68020.22	22
5.1.5	Lieferumfang Gerät 68030	22
5.2	Anwendungshinweise	23
5.3	Vormontagen	23
5.3.1	Unterbau zusammenbauen.....	23
5.3.2	Luftfilter in das Luftfiltergehäuse einsetzen	24
5.3.3	Luftführung zusammenbauen.....	24
5.3.4	Sicherheitsgruppe und die Wellrohre an die Armatureinheit montieren.....	24
5.4	Einbau in Schränke nach SMS / SN EN 1116:2018	26
5.4.1	Einlegeschema Schrank SMS / SN EN 1116:2018	26
5.4.2	Gerät 68000.21 mit Armatureinheit 68080.22 oder 68080.24 einbauen	27
5.4.3	Gerät 68010 einbauen.....	30
5.5	Austauschinstallationen	33
5.5.1	Austauschgerät 68020.21 mit Nussbaum Unterbau einbauen	33
5.5.2	Austauschgerät 68020.22 mit Aufsatz für Fremdstell einbauen	36
5.6	Gerät 68030 installieren (freistehende Aufstellung).....	38
5.6.1	Voraussetzungen	38
5.6.2	Unterbau montieren	38
5.6.3	Grundgerät montieren.....	39
5.6.4	Siphon und Kondensatschlauch montieren	40
5.6.5	Rohrleitungen anschliessen.....	40
5.6.6	Führungsschiene montieren	40
5.6.7	Luftfiltergehäuse einbauen.....	41
5.6.8	Unterbau-Abdeckung montieren	41
5.7	Montage von Zubehör.....	41
5.7.1	Wasserfühler montieren	41
6	Inbetriebnahme.....	42
6.1	Speicher befüllen.....	42
6.2	Geräteinstallation prüfen	42
6.3	Gerät an die Stromversorgung anschliessen	43
6.4	Gerät in die Betriebsart [Workzone] setzen	43
6.5	Inbetriebnahme bestellen	44
7	Störungsbehebung.....	44
8	Ausserbetriebnahme	44
9	Entsorgung.....	44

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in diesem Dokument richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

- Elektrofachkräfte
- Planerinnen und Planer
- Servicemonteurinnen und Servicemonteure

Die Anwendung von Nussbaum Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Nussbaum Anleitungen erfolgen.

1.2 Symbolerklärung

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

Symbol	Erklärung
 GEFAHR	Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.
 WARNUNG	Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 VORSICHT	Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Kennzeichnet nützliche Tipps und Informationen.
	Kennzeichnet eine Voraussetzung, die für das erfolgreiche Ausführen einer Handlung notwendig ist.
	Kennzeichnet ein Resultat, mit dem eine erfolgreiche Handlung überprüft werden kann.
	Kennzeichnet einen Verweis auf weiterführende Informationen in einem anderen Textabschnitt.

1.3 Benutzungshinweis

Die vorliegende Montageanleitung beschreibt mehrere Gerätekonfigurationen. Anhand der Artikelnummer auf dem Lieferschein können in der Montageanleitung die zur Gerätekonfiguration passenden Informationen wie folgt gefunden werden:

- Mithilfe der Artikelnummer in den Überschriften
- Mithilfe der Angabe des Geltungsbereichs im jeweiligen Abschnitt
- Mithilfe der folgenden Tabelle mit Verweisen zu den gerätespezifischen Angaben zum Lieferumfang und zur Montage:

Gerät	Lieferumfang	Anleitungen für Vormontagen	Anleitung für die Gerätemontage
68000.21	 «Lieferumfang Gerät 68000.21», Seite 21	 «Sicherheitsgruppe und die Wellrohre an die Armatureneinheit montieren», Seite 24	 «Gerät 68000.21 mit Armatureneinheit 68080.22 oder 68080.24 einbauen», Seite 27
68010.21	 «Lieferumfang Gerät 68010», Seite 21	 «Unterbau zusammenbauen», Seite 23  «Luftfilter in das Luftfiltergehäuse einsetzen», Seite 24  «Luftführung zusammenbauen», Seite 24	 «Gerät 68010 einbauen», Seite 30

Gerät	Lieferumfang	Anleitungen für Vormontagen	Anleitung für die Gerätemontage
68020.21	☞ «Lieferumfang Gerät 68020.21», Seite 22	☞ «Unterbau zusammenbauen», Seite 23 ☞ «Luftfilter in das Luftfiltergehäuse einsetzen», Seite 24	☞ «Austauschgerät 68020.21 mit Nussbaum Unterbau einbauen», Seite 33
68020.22	☞ «Lieferumfang Gerät 68020.22», Seite 22	—	☞ «Austauschgerät 68020.22 mit Aufsatz für Fremdgestell einbauen», Seite 36
68030.21	☞ «Lieferumfang Gerät 68030», Seite 22	☞ «Unterbau zusammenbauen», Seite 23 ☞ «Luftfilter in das Luftfiltergehäuse einsetzen», Seite 24	☞ «Gerät 68030 installieren (freistehende Aufstellung)», Seite 38

1.4 Mitgeltende Dokumente

- ☞ Datenblatt 299.1.064
- ☞ Bedienungsanleitung 260.0.007

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nussbaum Wärmepumpen-Wassererwärmer Aquapro-Ecotherma ist ein elektronisch geregelter Speicher-Wassererwärmer zur dezentralen Warmwasserversorgung in Trinkwasserinstallationen ohne Warmwasserzirkulation. Das Gerät nutzt zur Trinkwassererwärmung die Raumwärme am Aufstellort mittels einer Luft/Wasser-Wärmepumpe.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Einhaltung der folgenden Vorgaben:

- Das Gerät ist für die dauerhafte Installation im frostfreien Innenbereich von Gebäuden vorgesehen.
- Die auf dem Typenschild angegebenen Betriebsparameter müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur in fehlerfreiem Zustand verwendet werden.
- Das Gerät darf technisch nicht verändert und nur mit Bauteilen des Originalherstellers betrieben werden.
- Das Gerät darf bei einer Aufstellung im öffentlichen Raum nicht frei zugänglich sein.

Das Gerät darf nicht zur Wassererwärmung in Heizkreisläufen verwendet werden.

2.2 Sicherheitshinweise

2.2.1 Gefahren durch Elektrizität

Der Wärmepumpen-Wassererwärmer Aquapro-Ecotherma ist ein elektrisch betriebenes Gerät:

- Bei Betrieb stehen Teile im Gerät unter gefährlich hoher Spannung.
- Am Statusmeldekontakt des Geräts können Fremdgeräte angeschlossen sein, die Teile im Gerät unter Spannung setzen können, selbst wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den spannungsfreien Zustand herstellen und für die Dauer der Arbeiten sicherstellen.

2.2.2 Gefahren durch schweres Gerät

Der Wärmepumpen-Wassererwärmer Aquapro-Ecotherma ist ein Gerät mit einem Gewicht von über 100 kg. Bei Lagerung, Transport und Betrieb besteht Verletzungsgefahr durch Umkippen und falsches Heben des Geräts.

- Bei Lagerung und Transport gegen Umkippen sichern.
- Zum Heben und Transportieren den Hubwagen verwenden.
- Inbetriebnahme nur nach vollständiger Montage, so dass ein Umkippen während des Betriebs nicht möglich ist.

2.2.3 Gefahren durch heiße Oberflächen

Heiße Oberflächen können Verbrennungen zur Folge haben.

- Das Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Gerät, Armaturen und Rohrleitungen nicht berühren.

2.3 Normen und Zertifikate

Produktbezeichnung:	Wärmepumpen-Wassererwärmer
Modellbezeichnung:	Aquapro-Ecotherma
Artikelnummern:	68000, 68010, 68020, 68030

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der folgenden Richtlinien und Verordnungen:

2014/53/EU	Funkanlagen-Richtlinie (nur zutreffend, wenn IoT-Gateway verbaut)
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU	EMV-Richtlinie
2009/125/EG	Ökodesign-Richtlinie
517/2014/EU	EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase
2011/65/EU	RoHS-Richtlinie

Angewandte harmonisierte Normen:

LVD – Elektrische Sicherheit	EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021; EN 60335-2-21:2021 + A1:2021; EN 60335-2-40:2023 + A11:2023; EN 62233:2008
EMV – Elektromagnetische Verträglichkeit	ETSI EN 301 489-1:2019 (V2.2.3); ETSI EN 301 489-17:2020 (V3.2.4); EN 55014-1:2017 + A11:2020; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2014 + A1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN 61000-4-13:2002 + A1:2009 + A2:2016
RED – Funkanlagen	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07 (nur zutreffend, wenn IoT-Gateway verbaut)
Gebrauchswerte	EN 16147:2017; EN 12102:2019; EN 9614-2
RoHS – Verwendung gefährlicher Stoffe	EN 63000:2018

Das bezeichnete Produkt verfügt über die folgenden Zertifikate:

	EG-Konformitätserklärung
	SVGW-Zertifikat

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau

3.1.1 Grundgerät 68000.01

Das Grundgerät 68000.01 besteht aus dem Warmwasserspeicher und dem Wärmepumpenmodul mit der Gerätesteuerung. Der wärmeisolierte Warmwasserspeicher besteht aus Stahl und verfügt über eine Innenbeschichtung aus Emaille.

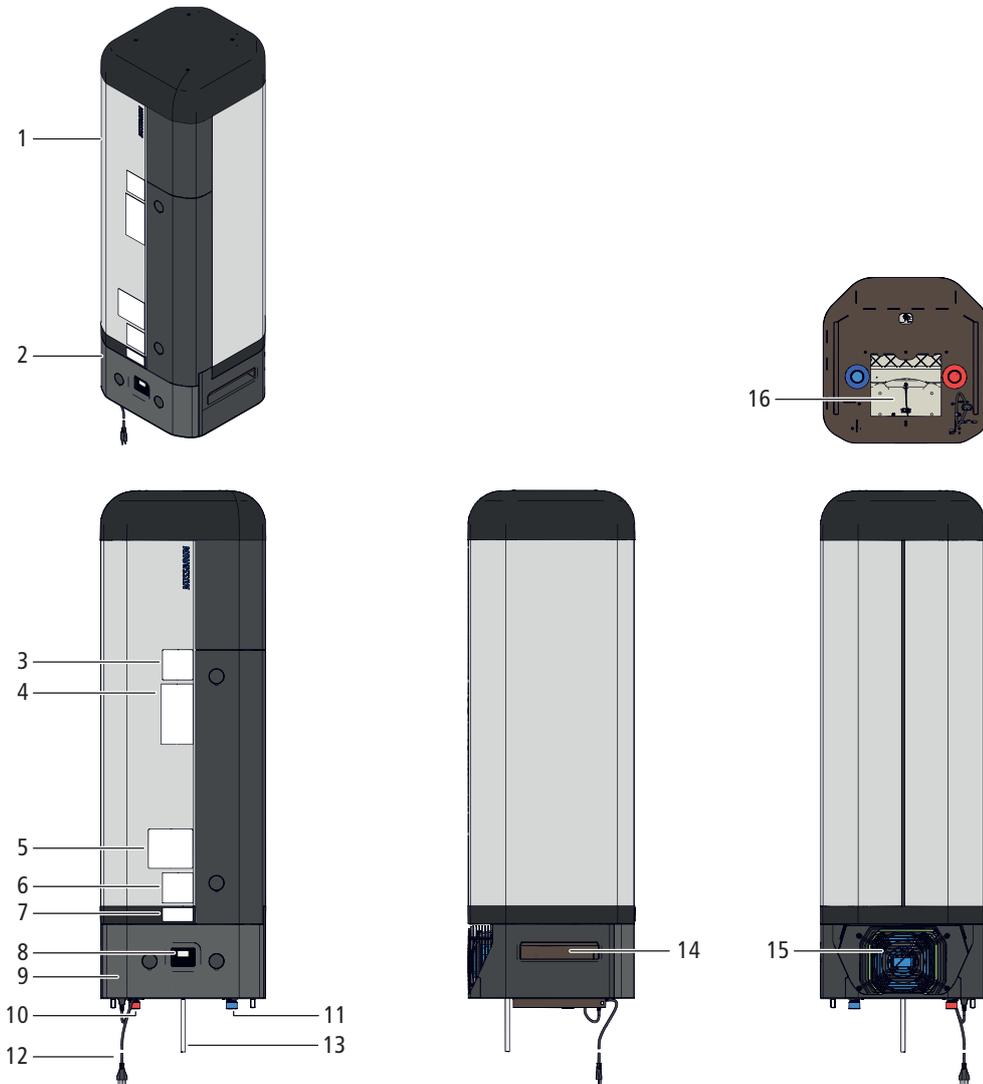


Abb. 1: Grundgerät 68000

1	Warmwasserspeicher	9	Abdeckung
2	Wärmepumpenmodul	10	Warmwasseranschluss G1
3	Hinweis Servicekontakt	11	Kaltwasseranschluss G1
4	Energieetikette	12	Stromkabel mit Netzstecker
5	Hinweis Druckentlastungseinrichtung	13	Kondensatschlauch
6	IoT-Gateway-Etikette • Grosser QR-Code: myNussbaum • Kleiner QR-Code: WLAN-Verbindung	14	Handgriff
7	Typenschild	15	Lüfter / Luftauslass
8	Bedienfeld	16	Lufteinlass

3.1.1.1 Kommunikationsanschlüsse

Das Grundgerät verfügt über die folgenden Kommunikationsanschlüsse, die sich hinter der abnehmbaren Abdeckung des Wärmepumpenmoduls befinden.

Mit dem IoT-Gateway ausgerüstete Geräte können via WLAN, Ethernet und Modbus mit einem netzwerkfähigen Endgerät (z. B. Smartphone, PC, Router) verbunden werden.

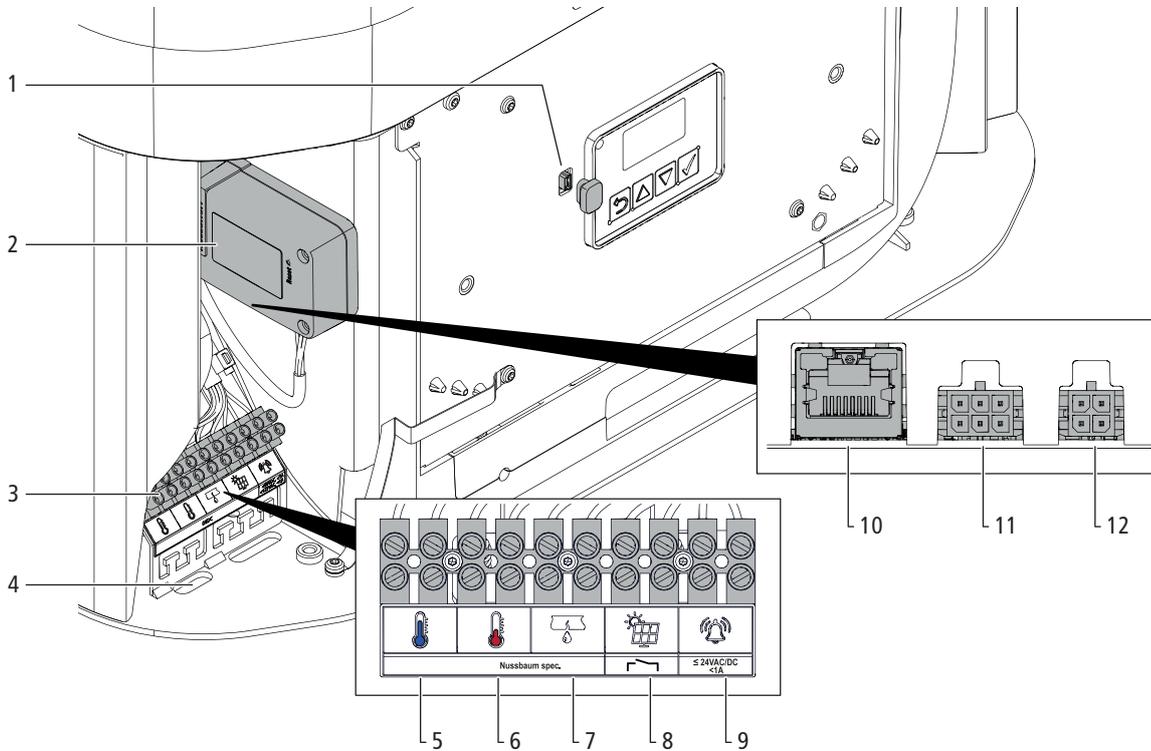


Abb. 2: Kommunikationsanschlüsse

1	Mini-USB-Buchse	7	Wasserfühler*
2	IoT-Gateway (WLAN)	8	PV-Ready*
3	Anschlussklemmen 7 mm ²	9	Statusmeldekontakt**
4	Kabeleinführungsöffnungen	10	LAN RJ45
5	Temperaturfühler PWH*	11	Nicht verwendet
6	Temperaturfühler PWC*	12	Intern verwendet

*Potentialfreier Kontakt (0 V)

**Schaltleistung max.: ≤24 V AC/DC, <1 A

3.1.2 Geräte 68000.21 / 68010 für den Einbau in Schränke SMS / SN EN 1116:2018

Die Geräte 68000.21 und 68010 sind geeignet für den passgenauen Einbau in Schränke nach SMS und SN EN 1116:2018.

3.1.2.1 Gerät 68000.21 (mit Armatureneinheit 68080.22 oder 68080.24)

Das Gerät 68000.21 ist mit einer Armatureneinheit 68080.22 oder 68080.24 erhältlich.

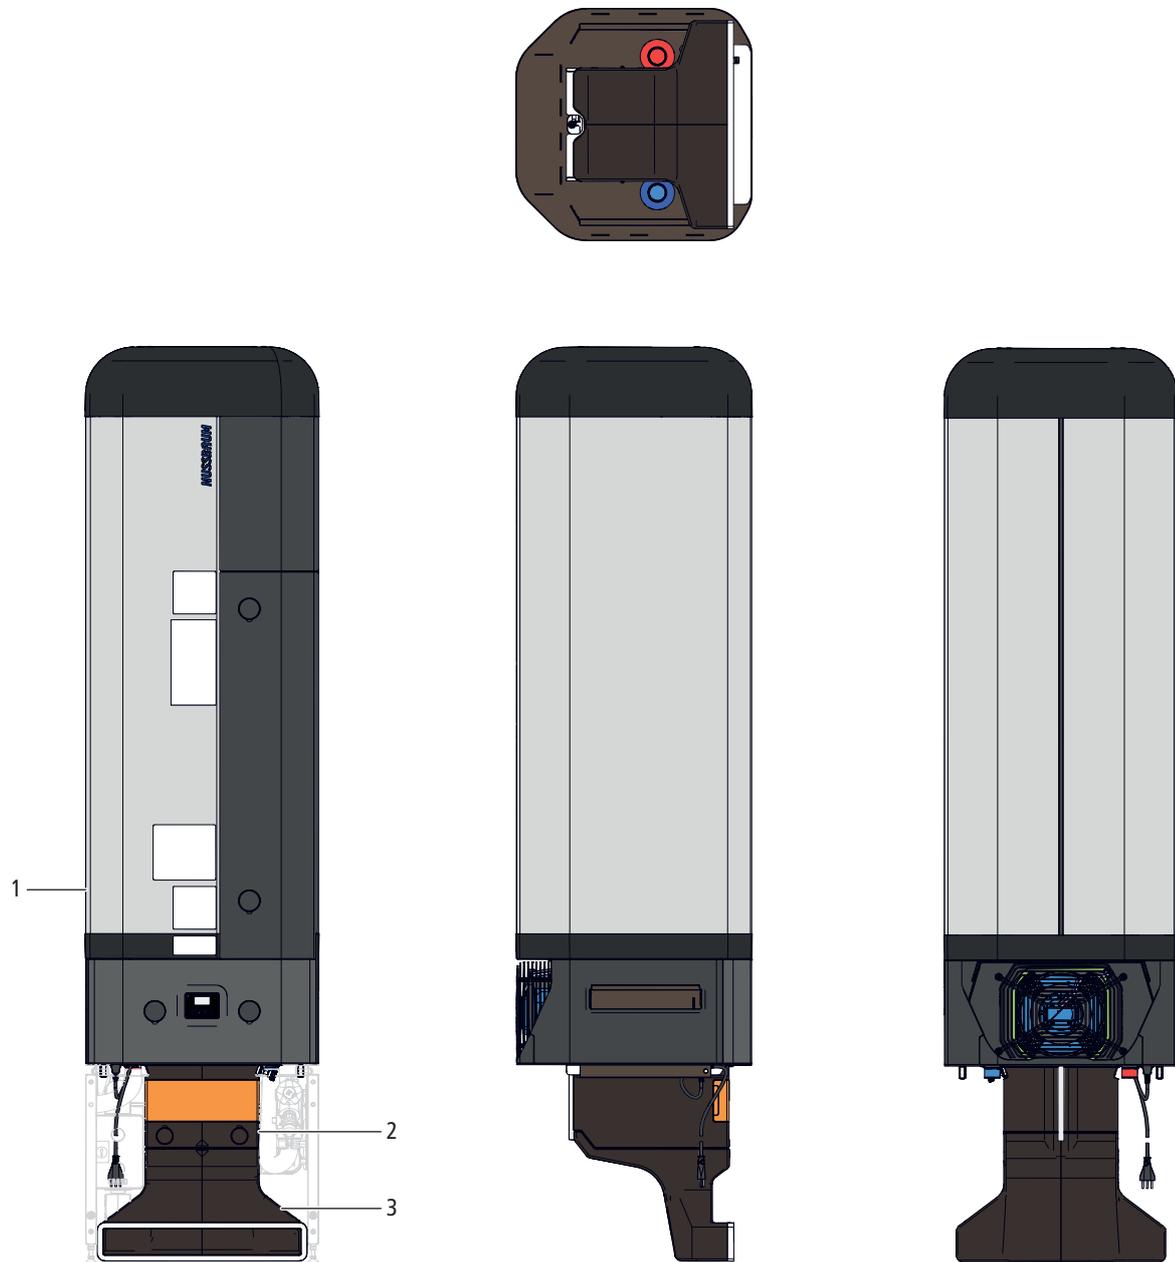


Abb. 3: Gerät 68000.21, erhältlich mit Armatureneinheit 68080

1	Grundgerät	3	Luftführung Zuluft
2	Luftfiltergehäuse		

3.1.2.2 Gerät 68010 mit Nussbaum Unterbau

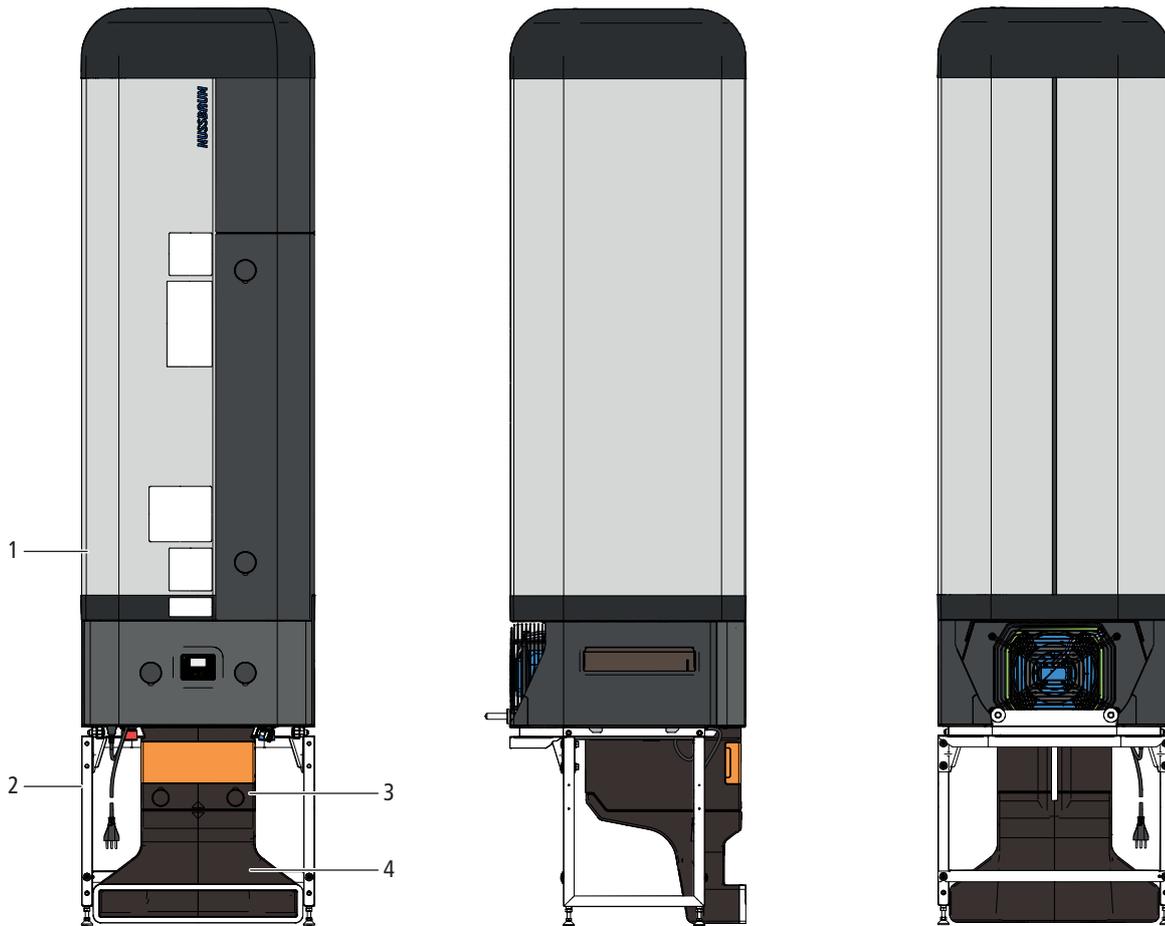
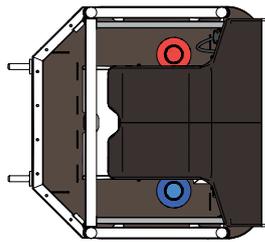


Abb. 4: Gerät 68010.21

1	Grundgerät	3	Luftfiltergehäuse
2	Unterbau	4	Luftführung Zuluft

3.1.3 Austauschgerät 68020.21 mit Nussbaum Unterbau

Das Gerät 68020.21 ist geeignet für den Austausch eines vorhandenen, in einem Schrank installierten Speicher-Wassererwärmers, wobei dessen Gestell durch den Nussbaum Unterbau ersetzt wird.

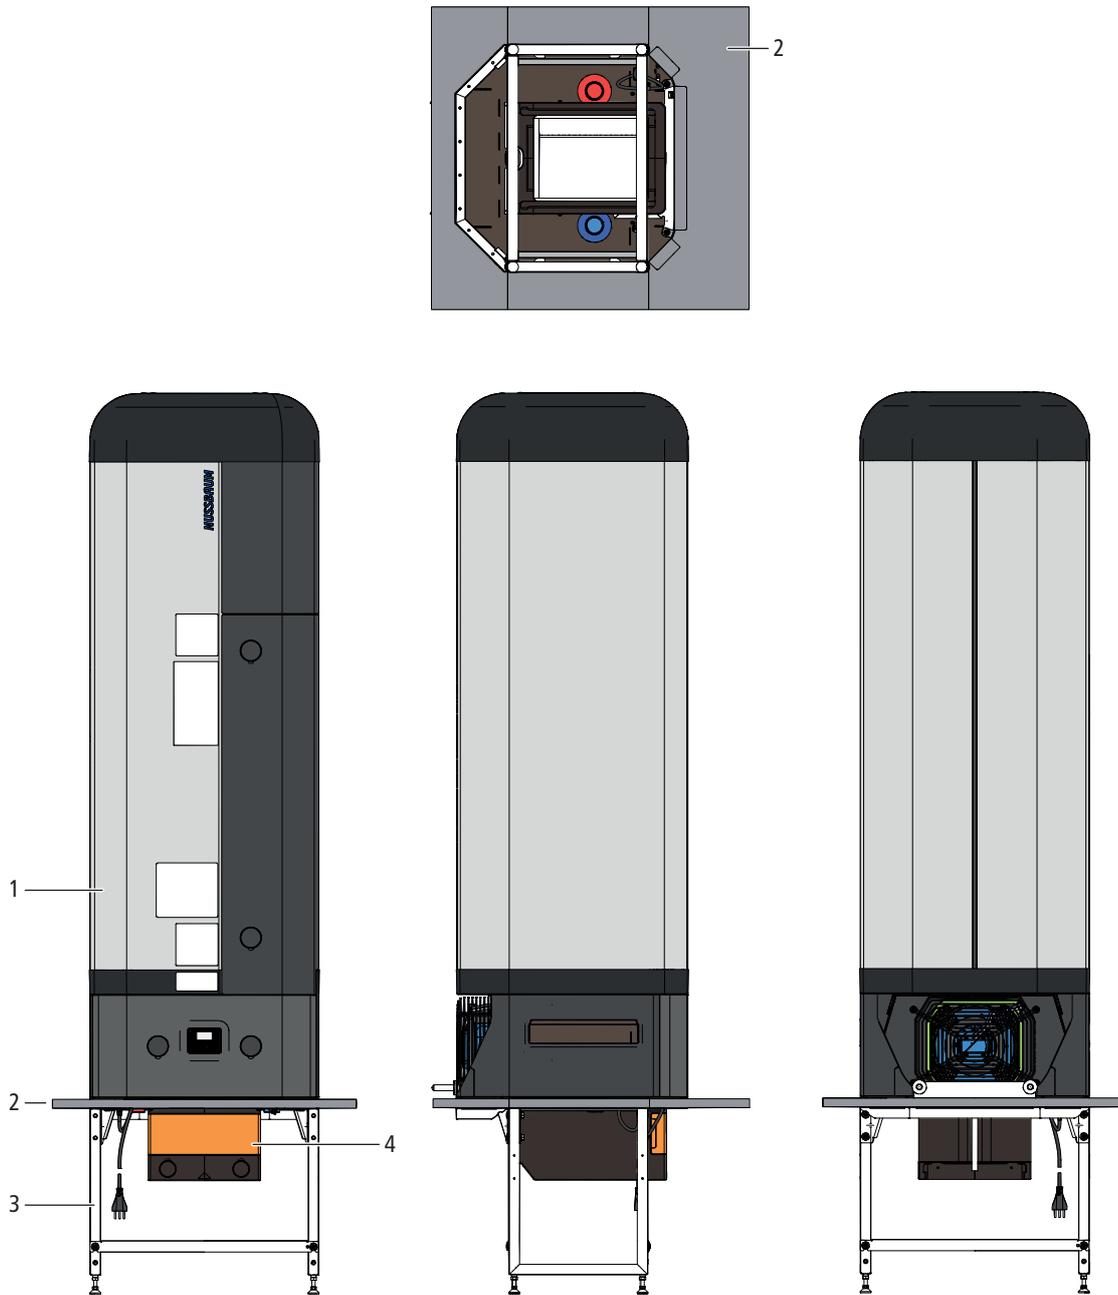


Abb. 5: Gerät 68020.21

1	Grundgerät	3	Unterbau
2	Kammer-Abdichtung	4	Luftfiltergehäuse

3.1.4 Austauschgerät 68020.22 mit Aufsatz für Fremdgestell

Das Gerät 68020.22 ist geeignet für den Austausch eines vorhandenen, in einem Schrank installierten Speicher-Wassererwärmers, wobei dessen Gestell mithilfe des Aufsatzes weiter verwendet werden kann.

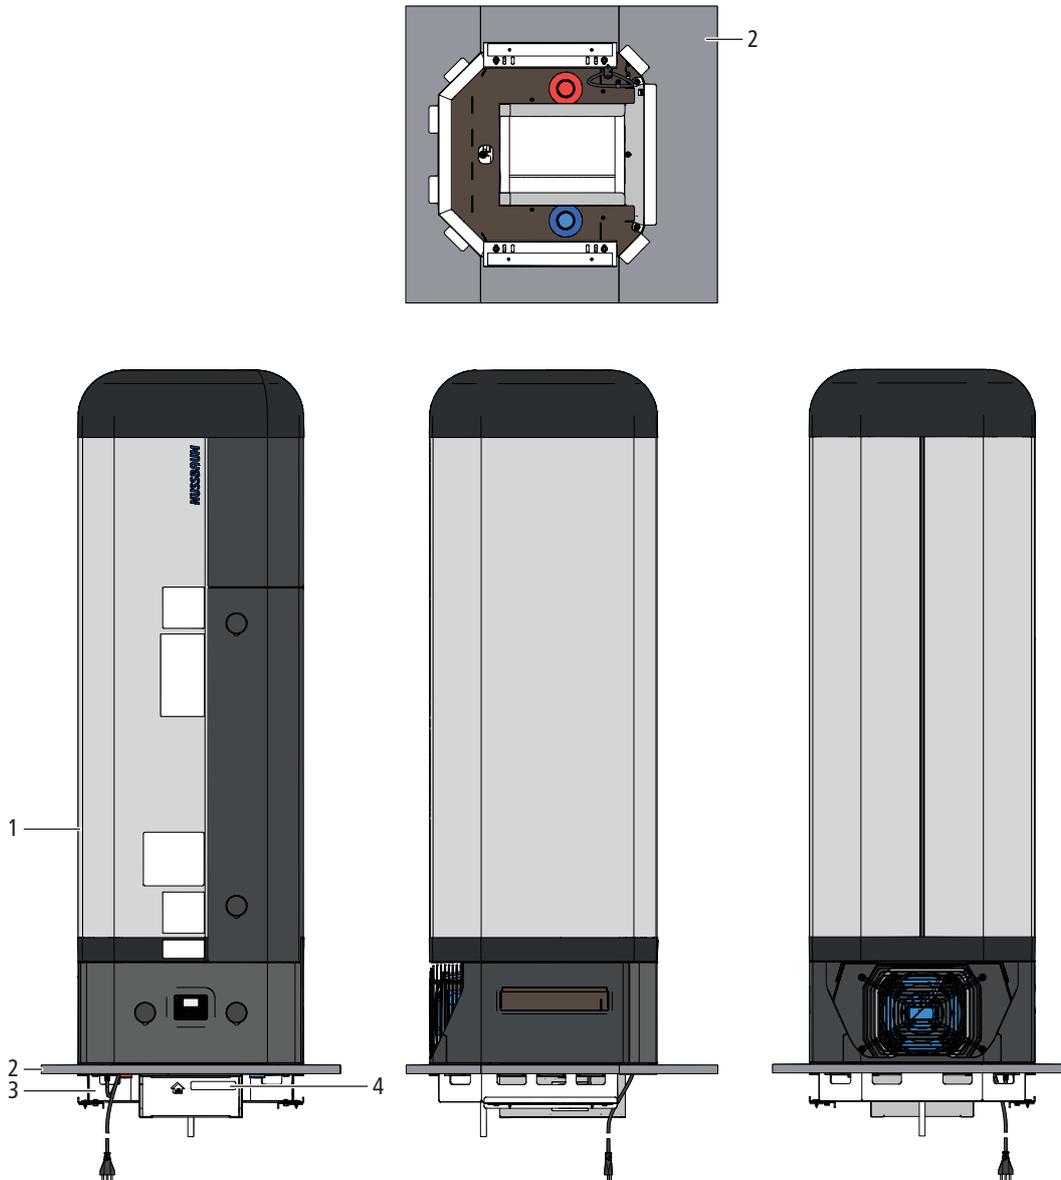


Abb. 6: Gerät 68020.22

1	Grundgerät	3	Aufsatz
2	Kammer-Abdichtung	4	Luftfilter

3.1.5 Gerät 68030 für die freistehende Aufstellung

Das Gerät 68030 ist geeignet für die freistehende Aufstellung mit Wandbefestigung.

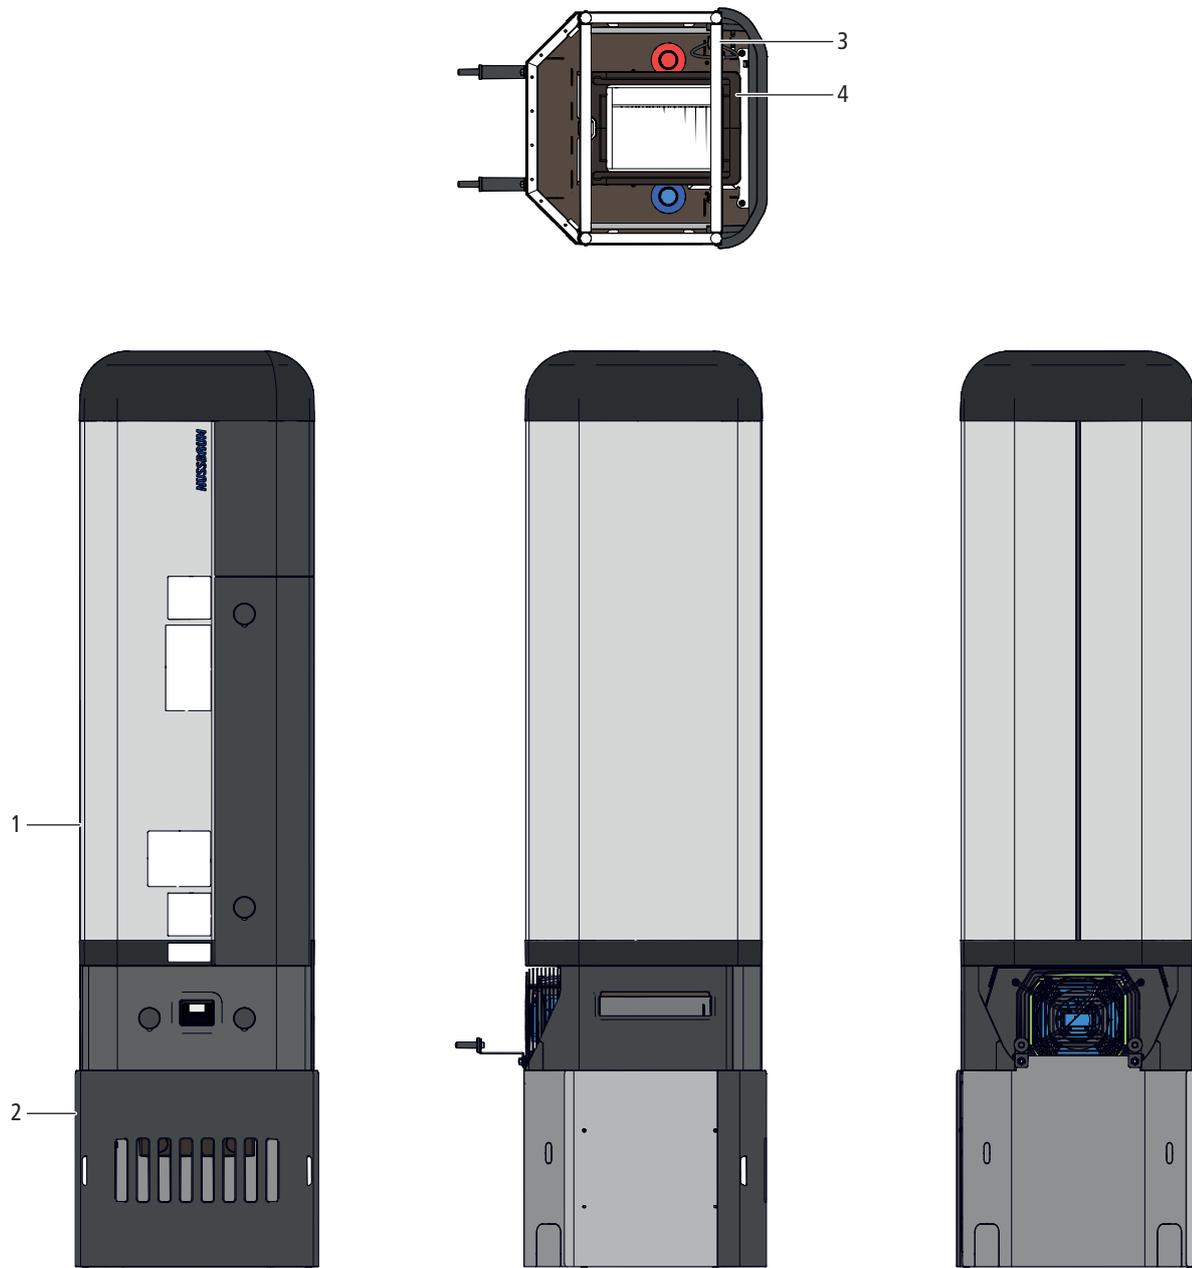


Abb. 7: Gerät 68030 für die freistehende Aufstellung

1	Grundgerät	3	Unterbau
2	Unterbau-Abdeckung	4	Luftfiltergehäuse

3.1.6 Aufsatz für Fremdgestell 68022

Geltungsbereich: Gerät 68020.22

Der Aufsatz für das Fremdgestell dient zur Montage des Wärmepumpen-Wassererwärmers Aquapro-Ecotherma auf die Gestelle von Fremdherstellern.

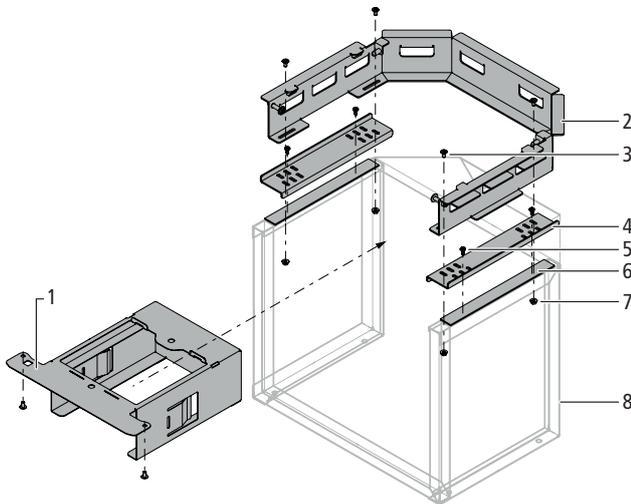


Abb. 8: Aufsatz für Fremdgestell 68022, mit Halterung für den Luftfilter

1 Halterung für Luftfilter	5 Innensechsrund-Blechschrauben Ø5 × 16 mm
2 Aufsatz	6 Schalldämmunterlagen
3 Innensechsrundschrauben M6 × 12 mm	7 Muttern M6
4 Justierplatten (optional)	8 Fremdgestell (bauseits)

3.1.7 Luftfilter 68961

Der Luftfilter ist funktionaler Teil der Wärmepumpe und muss immer eingebaut sein. Er entfernt Verunreinigungen aus der Zuluft und verhindert Staubansammlungen. Beim Einbau des Luftfilters muss das Pfeilsymbol für die Strömungsrichtung beachtet werden.

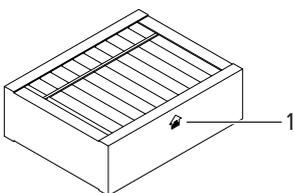


Abb. 9: Luftfilter 68961

1 Pfeilsymbol für Strömungsrichtung	
-------------------------------------	--

3.1.8 Luftfiltergehäuse 68013 und Führungsschiene 68967

Geltungsbereich: Geräte 68000.21, 68010, 68020.21, 68030

Das Luftfiltergehäuse nimmt den auswechselbaren Luftfilter auf und verfügt über Aufnahmen zur Montage der Luftführung Zuluft. Die Führungsschiene dient zur Befestigung des Luftfiltergehäuses am Grundgerät.

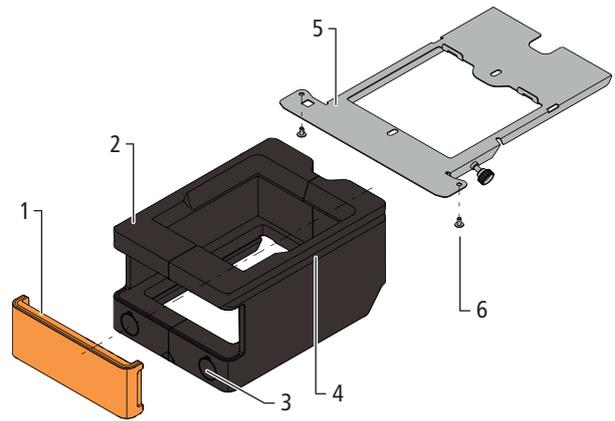


Abb. 10: Luftfiltergehäuse (ohne Luftfilter) 68013 und Führungsschiene 68967

1 Deckel 68962	4 Montageführungen
2 Luftfiltergehäuse 68013	5 Führungsschiene 68967
3 Blinddeckel-Set klein 68965	6 Befestigungselemente 68965

3.1.9 Luftführung Zuluft 68014

Geltungsbereich: Geräte 68000.21, 68010

Die Luftführung Zuluft dient zur gezielten Luftführung beim Luftenlass, wobei die Schaumstoff-Dichtlippe zum Schrank abdichtet.

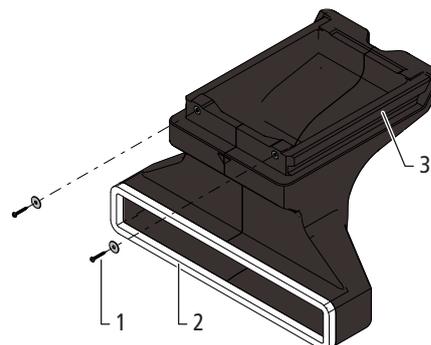


Abb. 11: Luftführung Zuluft 68014

1 Befestigungselemente	3 Montageführungen
2 Schaumstoff-Dichtlippe	

3.1.10 Kammer-Abdichtung 68021

Geltungsbereich: Geräte 68020.21, 68020.22

Die Kammer-Abdichtung dient zur Luftführung im Schrank bei Austauschinstallationen, bei denen die Luftführung Zuluft wegen Platzmangel nicht verwendet werden kann. Der Haltebügel nimmt das Vorderteil der Kammer-Abdichtung auf.

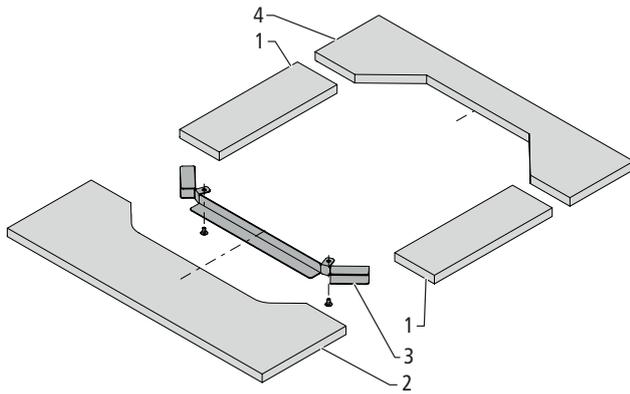


Abb. 12: Kammer-Abdichtung 68021, mit dem Haltebügel

1 Seitenteile	3 Haltebügel
2 Vorderteil	4 Heckteil

3.1.11 Unterbau-Abdeckung 68031

Geltungsbereich: Geräte 68030

Die Unterbau-Abdeckung dient zur Luftführung bei freistehender Aufstellung des Wärmepumpen-Wassererwärmers Aquapro-Ecotherma.

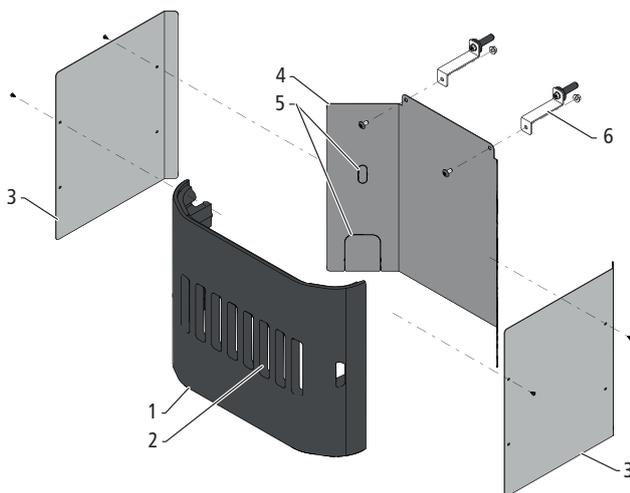


Abb. 13: Unterbau-Abdeckung 68031

1 Vorderteil	4 Heckteil
2 Lufteinlass	5 Ausbrechbare Öffnungen
3 Seitenteile	6 Befestigungs-Set 68966

3.3 Funktion

Der Nussbaum Wärmepumpen-Wassererwärmer Aquapro-Ecotherma ist ein elektronisch geregelter Speicher-Wassererwärmer zur dezentralen Warmwasserversorgung in Trinkwasserinstallationen ohne Warmwasserzirkulation. Das Gerät nutzt zur Trinkwassererwärmung die Raumwärme am Aufstellort mittels einer Luft/Wasser-Wärmepumpe.

Die Zuluft wird durch den Lüfter der Wärmepumpe aus dem Raum angesogen, strömt durch den Luftfilter und wird durch eine Öffnung an der Unterseite des Geräts zum Kältemittelkreis geführt, wo der Luft ein Teil der Wärmeenergie entzogen wird. Die um einige Grad abgekühlte Abluft wird durch die hinteren und seitlichen Öffnungen am Gerät zurück in den Raum geblasen. Aufgrund der Abkühlung kondensiert der Wasserdampf in der Luft. Das Kondensat wird durch den Kondensatschlauch des Geräts kontrolliert abgeführt. Die gewonnene Wärmeenergie wird über den Wärmetauscher im Warmwasserspeicher auf das Trinkwasser übertragen.

Bei einem Warmwasserverbrauch, der in etwa dem Entnahmeprofil L gemäss SN EN 16147 entspricht, läuft die Wärmepumpe im Dauerbetrieb. Bei Bedarf kann das elektrische Heizelement eingeschaltet werden.

3.2 Typenschild

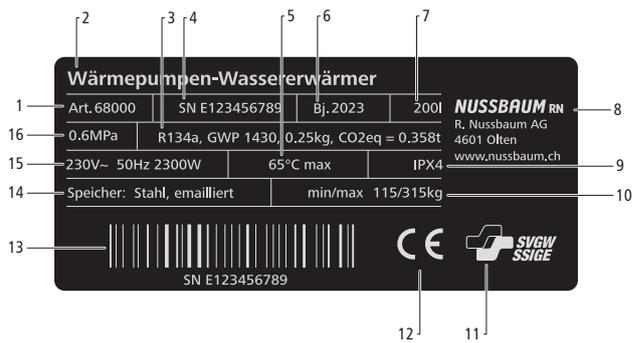


Abb. 14: Typenschild

1 Artikelnummer (Gerätetyp)	9 IP-Schutzklasse
2 Gerätebezeichnung	10 Leergewicht des Geräts / Gewicht bei vollem Speicher
3 Typ Kältemittel	11 Zeichen für SVGW-Zertifikat
4 Seriennummer	12 Zeichen für CE-Konformität
5 Maximale Warmwassertemperatur	13 Strichcode Seriennummer
6 Baujahr des Geräts	14 Werkstoff und Innenbeschichtung des Speichers
7 Nennvolumen des Speichers	15 Nennspannung und Frequenz der Stromversorgung, Leistungsaufnahme
8 Hersteller des Geräts	16 Nenndruck

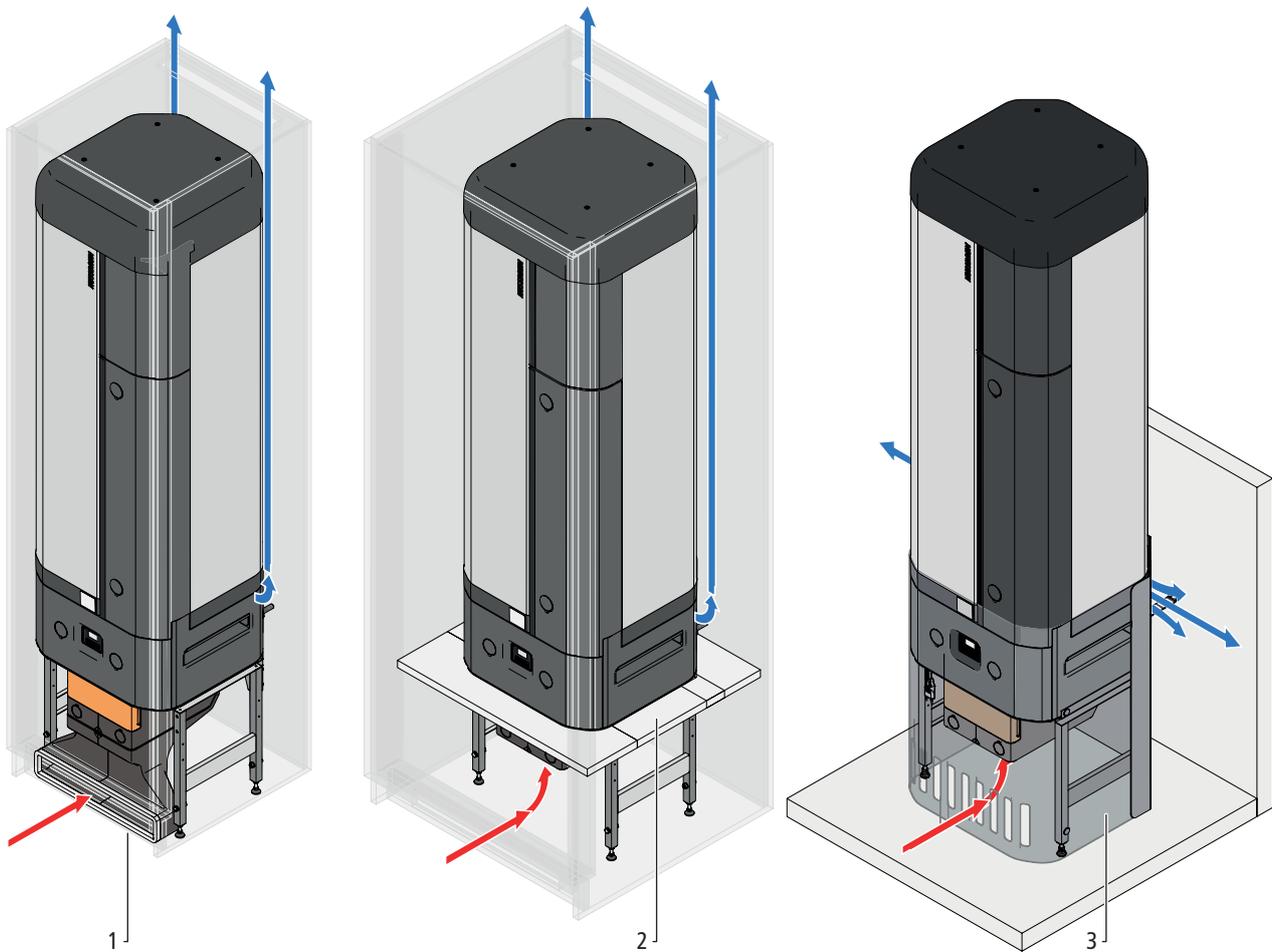


Abb. 15: Luftführung bei den Geräten 68010, 68020 und 68030: rote Pfeile: Zuluft, blaue Pfeile: Abluft

1	Gerät 68010: Luftführung mit Luftführung Zuluft (1) in Schränken nach SMS / SN EN 1116:2018.
2	Geräte 68020: Luftführung mit Kammer-Abdichtung (2) in einem Schrank.
3	Gerät 68030: Luftführung mit Unterbau-Abdeckung (3) bei freistehender Aufstellung.




3.4 Technische Daten

Einsatzbereich		
Innenaufstellung, raumbeheizt		Schränkeinbau, freistehende Aufstellung
Wärmequelle		Raumluft
Leistungsdaten		
Leistungszahl ϵ (COP dhw) A20/W10-53		2.8
Jährlicher Stromverbrauch (AEC)	[kWh]	872
Energieeffizienzklasse		A+
Bereitschaftsverlust	[W]	19
Volumen Mischwasser max. (40 °C)	[l]	264
Bereitschaftsvolumen (60 bis 40 °C)	[l]	172
Zapfprofil (SIA 380/1; EN 16147)		L
Zulässige Trinkwarmwassertemperatur max.	[°C]	60
Zulässige Trinkwarmwassertemperatur max. mit Heizelement (nur bei PV-Ready)	[°C]	65
Trinkwarmwassertemperatur Werkseinstellung	[°C]	55
Aufheizzeit* mit/ohne Heizelement	[h]	2.5 / 26.8
Aufnahmeleistung Heizelement	[W]	2000

Aufnahmeleistung Wärmepumpe	[W]	150
Nennheizleistung Wärmepumpe	[W]	430
Nennstrom Wärmepumpe	[A]	0.65
Nennstrom Wärmepumpe mit Heizelement	[A]	8.7
Spannungsversorgung	[V AC]	230
Absicherung	[A]	10 (separate Absicherung)
Netzanschluss		Steckfertig: Steckdose T13
Einsatzgrenzen		
Erreichbare Trinkwassertemperatur max. (nur bei PV-Ready)	[°C]	65
Erreichbare Trinkwassertemperatur max. im Wärmepumpen-Betrieb	[°C]	60
Schallleistung L_w (bei Schrankeinbau)	[dB(A)]	<35.7
Speicher		
Speichervolumen	[l]	200
Werkstoff		Stahl emailliert
Schutzanode		Magnesium
Zirkulationsanschluss		Nicht vorhanden
Kippmass	[mm]	1572
Leergewicht	[kg]	115
Aufstellbedingungen		
Raumgrösse min.	[m ²]	5
Raumtemperatur min.	[°C]	15
Schrankeinbau: erforderlicher Lüftungsquerschnitt min. oben/unten	[cm ²]	200 / 200**
Luftfilter		Austauschbar
Luftvolumenstrom Wärmepumpe max.	[m ³ /h]	120 ... 140
Steuerung lokal		
Bedienung		Display mit 4 Tasten
Betriebszustandsanzeige		Akustisch, optisch (LED), IoT-Gateway (optional)
Temperatursensoren (optional)		2 potentialfreie Eingänge
Wasserfühler (optional)		1 potentialfreier Eingang
Photovoltaik-Signal (1-stufig)		1 potentialfreier Eingang
Betriebsmeldungen		1 Statusmeldekontakt, Schaltleistung: ≤24 V AC/DC, <1 A
Steuerung via IoT-Gateway (optional)		
Schnittstelle myNussbaum		Nussbaum spezifisch (Ethernet/WLAN)
Schnittstelle Gebäudeautomation		Modbus TCP / IP
Kältemittelkreis		
Kältemittel		R134a (nicht meldepflichtig)
Kältemittel-Füllmenge / CO ₂ -Äquivalent	[kg]	0.25 / 360
Kälteleistung am Aufstellort	[W]	350
Sicherheitsklasse		A1
Wärmetauscher		Doppelwandig
Wasseranschluss		
Aussengewinde	[Zoll]	G 1
Konformität / Zertifikate		CE / SVGW

Nenndruck		PN 6
Prüfdruck	[MPa]	1.2
Kondenswasserablauf		Kunststoffschlauch Ø14 × 1500 mm
* bei 56 °C Warmwassertemperatur		
** Standardabmessungen für Kühlschrank-Lüftungsgitter		

3.5 Zubehör

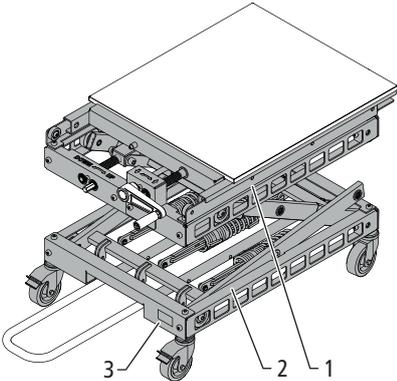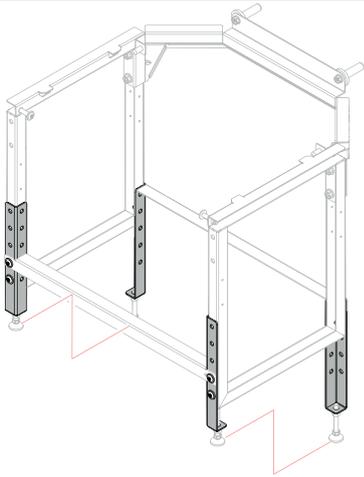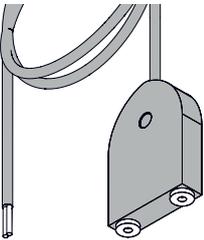Artikel	Beschreibung
 <p>Hubwagen 68070</p>	<p>Mit dem Hubwagen kann das Grundgerät des Wärmepumpen-Wassererwärmers Aquapro-Ecotherma zum Aufstellort transportiert und auf das Gestell im Schrank gesetzt werden. Der Hubwagen kann gemietet oder erworben werden.</p> <p>Legende zum nebenstehendem Bild:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plattform 2. Fahrgestell 3. Typenschild
 <p>Höhenadapter-Set 68015</p>	<p>Mithilfe des Höhenadapter-Sets kann der Unterbau 68012 in der Höhe oder an Bodenunebenheiten angepasst werden.</p>
 <p>Wasserfühler 68083</p>	<p>Der Wasserfühler bietet Schutz vor Wasserschäden. Er wird in Bodennähe montiert und an die Gerätesteuerung oder an das Gebäudeleitsystem angeschlossen. Im Ereignisfall wird ein Wasseralarm ausgelöst, der am Gerät und auf myNussbaum angezeigt wird.</p>

4 Transport und Lagerung

4.1 Verpackungseinheit

Das Gerät wird in einer Verpackungseinheit wie der nachfolgenden geliefert:

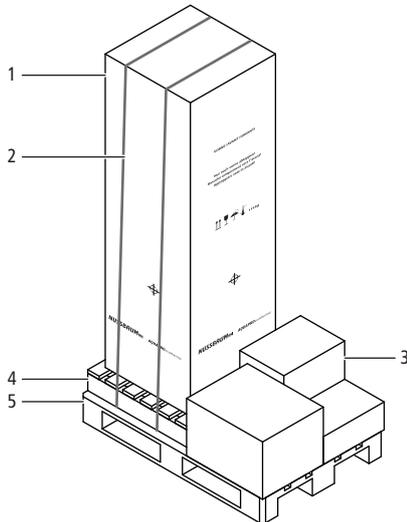


Abb. 16: Verpackungseinheit

1	Verpackung Grundgerät, Material WK636N (Karton)	4	Holzpalette
2	2 Befestigungsbänder, Material: Metall	5	Europalette EN 13698
3	Verpackungen (Karton) der Zusatzkomponenten		

4.1.1 Hinweise auf der Verpackung des Grundgeräts

Hinweis / Symbol	Beschreibung
VORNE/AVANT/DAVANTI	Kennzeichnung der Lage der Vorderseite des Geräts
Nur nach vorne abkippen! Basculer uniquement vers l'avant! Appoggiare solo in avanti!	Das Gerät beim Transport nur auf seine Vorderseite kippen.
	Das Gerät so lagern, dass die Pfeile stets nach oben zeigen.
	Das Gerät vor hoher Luftfeuchtigkeit und Nässe schützen.
	Das Gerät nicht stürzen.
	Zulässiger Temperaturbereich während Transport und Lagerung des Geräts: -5 ... +50 °C

Hinweis / Symbol	Beschreibung
115 kg	Gewicht des Geräts
	Kennzeichnungen des Schwerpunkts

4.2 Gerät lagern

Das Gerät muss in einer trockenen Umgebung gelagert werden. Die Temperaturen am Lagerort müssen innerhalb des Bereichs liegen, der auf der Verpackung angegeben ist.

HINWEIS

Beschädigung des Geräts durch falsche Lagerung

Eine liegende Lagerung des Geräts kann zu Schäden am Kältemittelkreis der Wärmepumpe führen.

- Das Gerät aufrecht lagern.

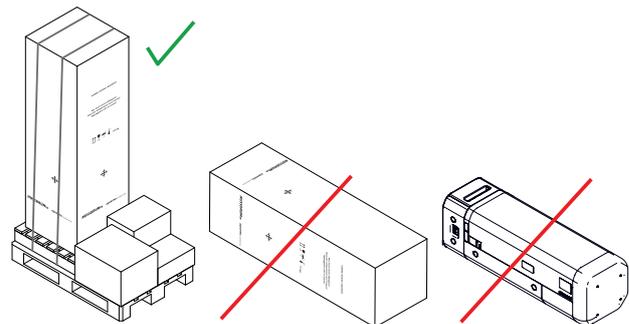


Abb. 17: Aufrechte Lagerung des Geräts

4.3 Grundgerät und Zusatzkomponenten auspacken

Das Grundgerät und die Zusatzkomponenten erst kurz vor der Montage auspacken.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch die scharfkantigen Befestigungsbänder der Verpackungseinheit

- Schutzhandschuhe tragen beim Transport der Verpackungseinheit.

1. Die Befestigungsbänder an der Verpackung entfernen.
2. Die Verpackung entfernen.
3. Die Verpackung nach den örtlichen Vorschriften entsorgen.

4.4 Grundgerät mit dem Hubwagen heben und transportieren

Für die Kurzbeschreibung des Hubwagens, ☞ «Zubehör», Seite 18.

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Umkippen

Der Hubwagen kann bei falscher Handhabung umkippen.

- ▶ Den beladenen Hubwagen nur bewegen, wenn sich die Plattform in der unteren Endlage befindet und das Grundgerät am Hubwagen befestigt ist.
- ▶ Die mit dem Grundgerät beladene Plattform des Hubwagens nur über dem Unterbau oder über einem Fremdgestell ausfahren.


⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschen

Der Hubwagen hat bewegliche Teile.

- ▶ Keine Körperteile in den Bereich zwischen dem Fahrgestell und der Plattform halten.


1. Falls erforderlich, den Boden mit einer geeigneten Abdeckung (1) schützen. Die Abdeckung muss einer Belastung von ca. 50 kg pro Rolle standhalten.

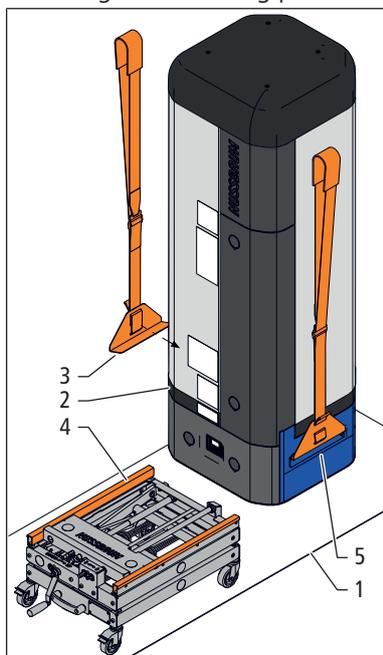


2. Das Grundgerät (2) mithilfe der Traggurte (3) auf den Hubwagen (4) heben. Zum Heben des Grundgeräts sind mindestens 2 Personen erforderlich. Die Traggurte in der Länge an die Körpergröße der Person anpassen. Den Traggurt über den Kopf auf die Schulter legen. Die Traggurte in den Griffen (5) am Grundgerät anschlagen und das Grundgerät mit

Muskelkraft heben. Dabei das Grundgerät manuell gegen ein Umkippen sichern und darauf achten, dass die Traggurte nicht aus den Griffen rutschen.

3. Die Vorderseite des Grundgeräts bündig an die Traverse (6) der Plattform schieben.

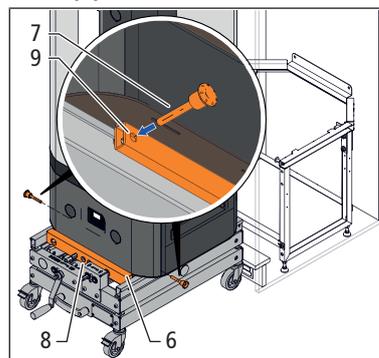


4. Die beiden Sicherungsbolzen (7) aus den Halterungen (8) an der Plattform ziehen. Um das Grundgerät am Hubwagen zu befestigen, die Sicherungsbolzen bis zum Anschlag in die Bohrungen (9) am Grundgerät einstecken.
5. Den Hubwagen vor dem Unterbau oder vor dem Fremdgestell ausrichten. Dabei das Grundgerät halten und in die erforderlichen Richtungen bewegen.

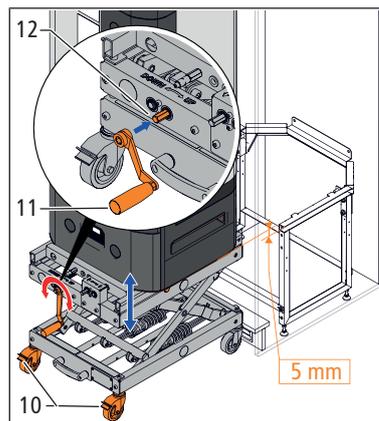

6. Die beiden Feststellbremsen (10) arretieren.
7. Die Handkurbel (11) am Vertikaltrieb (12) einstecken und das Grundgerät heben. Die Auflagefläche des Grundgeräts muss sich ca. 5 mm über der Auflagefläche des Unterbaus befinden.
8. Die beiden Sicherungsbolzen herausziehen und in den Halterungen versorgen.

9. Die Handkurbel am Horizontalantrieb (13) einstecken und das Grundgerät über dem Unterbau ausfahren. Den Traggriff (14) als fussbetätigte Kippsicherung verwenden.

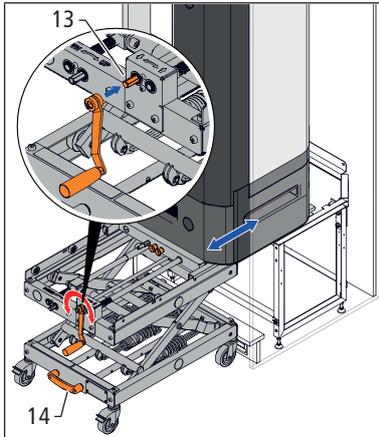

10. Die Handkurbel am Vertikaltrieb einstecken und das Grundgerät auf den Unterbau setzen.
11. Das Grundgerät manuell (ohne Hilfsmittel) bis zum Anschlag in die beiden Bolzen der Kippsicherung schieben.
12. Sicherstellen, dass das Grundgerät sicher auf dem befestigten Unterbau steht und nicht umkippen kann.
13. Die Plattform mithilfe des Horizontaltriebs zurückfahren. Die Feststellbremsen lösen und den Hubwagen wegziehen.

Um das Grundgerät vom Unterbau oder von einem Fremdgestell zu entfernen, die beschriebenen Arbeitsschritte in der erforderlichen Reihenfolge ausführen. Dabei kann ein mehrmaliges Wechseln der Handkurbel zwischen dem Vertikal- und Horizontalantrieb erforderlich sein. Sobald möglich, kann das Grundgerät an den Griffen auf die Plattform des Hubwagens gezogen werden.

5 Montage

5.1 Lieferumfang

5.1.1 Lieferumfang Gerät 68000.21

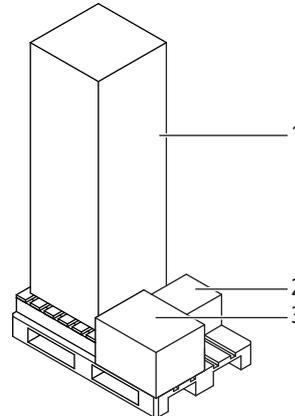


Abb. 18: Lieferumfang 68000.21

1	1 Grundgerät 1 Kondensatschlauch Ø14 × 1500 mm 1 Drahtschelle Ø14 mm	3	1 Luftführung Zuluft
2	1 Luftfiltergehäuse 1 Luftfilter		

5.1.2 Lieferumfang Gerät 68010

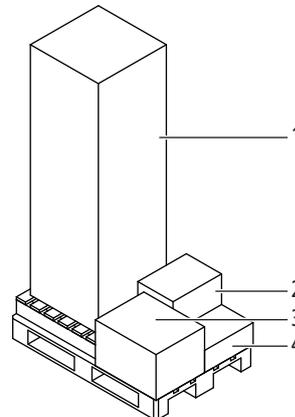


Abb. 19: Lieferumfang 68010

1	1 Grundgerät 1 Kondensatschlauch Ø 14 × 1500 mm 1 Drahtschelle Ø 14 mm	3	1 Luftführung Zuluft
2	1 Luftfiltergehäuse 1 Luftfilter	4	1 Unterbau (zerlegt) 1 Befestigungs-Set 1 Führungsschiene

5.1.3 Lieferumfang Gerät 68020.21

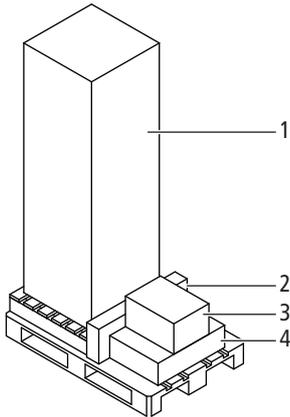


Abb. 20: Lieferumfang 68020.21

1	1 Grundgerät 1 Kondensatschlauch Ø 14 × 1500 mm 1 Drahtschelle Ø 14 mm	3	1 Luftfiltergehäuse 1 Luftfilter
2	1 Kammer-Abdichtung, 4-teilig 1 Haltebügel	4	1 Unterbau (zerlegt) 1 Befestigungs-Set 1 Führungsschiene

5.1.4 Lieferumfang Gerät 68020.22

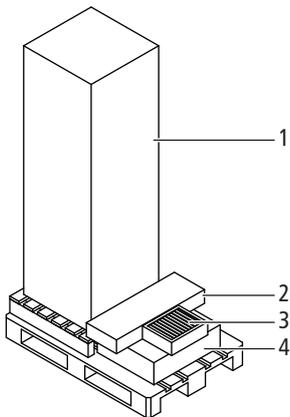


Abb. 21: Lieferumfang 68020.22

1	1 Grundgerät 1 Kondensatschlauch Ø 14 × 1500 mm 1 Drahtschelle Ø14 mm	3	1 Luftfilter
2	1 Kammer-Abdichtung, 4-teilig 1 Haltebügel	4	1 Aufsatz für Fremdgestell 1 Führungsschiene

5.1.5 Lieferumfang Gerät 68030

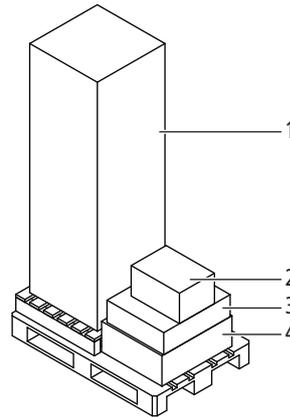


Abb. 22: Lieferumfang 68030

1	1 Grundgerät 1 Kondensatschlauch Ø 14 × 1500 mm 1 Drahtschelle Ø 14 mm	3	1 Unterbau (zerlegt) 1 Befestigungs-Set 1 Führungsschiene
2	1 Luftfiltergehäuse 1 Luftfilter	4	Unterbau-Abdeckung: 1 Vorderteil 2 Seitenteile 1 Heckteil

5.2 Anwendungshinweise

Für die Anwendung des Produkts müssen folgende Voraussetzungen und Hinweise beachtet werden:

- Anforderungen an den Aufstellort:
 - Dauerhafte Tragfähigkeit von 400 kg
- Anforderungen an die Zuluft:
 - Luftvolumenstrom: ca. 120 ... 140 m³/h (bei Lufttemperatur von 15 °C)
 - Temperaturbereich: 15 ... 35 °C, ausserhalb dieses Temperaturbereichs wird die Wärmepumpe ausgeschaltet.
 - Ein ungehinderter Luftstrom ist Voraussetzung für das einwandfreie Funktionieren des Geräts. Der Lufteinlass und der Luftauslass des Geräts dürfen nicht durch Gegenstände versperrt sein.
- Stromversorgung / Platzierung von Steckdosen:
 - Steckdose T13, 230 V AC/10 A
 - Die Steckdose T13 muss separat abgesichert sein.
 - Bei Schrankeinbau des Geräts: Falls die Steckdose T13 und weitere Steckdosen (z. B. für den Netzwerkanschluss) ebenfalls im Schrank installiert werden, ist aus Platzgründen die Verwendung von Unterputzdosen erforderlich.
- Installation:
 - Das Gerät muss mit einem Sicherheitsventil zur Druckentlastung des Speichers bei Störungen betrieben werden.
 - Um die Beschädigung von Bodenbelägen (z. B. Parkett) und Gerüche zu vermeiden, müssen das Kondensat der Wärmepumpe und das Tropfwasser der Sicherheitsgruppe kontrolliert über den Ablauf abgeführt werden.
 - Bauseits ist ein zur Atmosphäre hin offener Ablauf erforderlich, der sich unter oder direkt neben dem Gerät befinden muss.
- Inbetriebnahme:
 - Die Freischaltung des Geräts für den Normalbetrieb mit Wärmepumpe erfolgt durch Nussbaum oder durch Personal, das von Nussbaum geschult ist.
 - Um den Luftfilter während der Inbetriebnahme oder bei Sanierungsarbeiten nicht zu verunreinigen, ist das Gerät bis zur Übergabe an den Betreiber nur mit dem Heizelement zu betreiben, d. h. nur in der Betriebsart [Workzone].

- Revision:
 - Das Wärmepumpenmodul ist herausnehmbar. Dadurch ist ein Austausch der Wärmepumpe möglich, ohne dass das Gerät ausgebaut werden muss.
 - Der Kontroll-Flansch ist nach EN 12897/W/ ZW115 ausgeführt. Er ist mit dem Wärmetauscher kombiniert.
- Es gelten die Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3.


5.3 Vormontagen

Je nach Gerätekonfiguration können Vormontagen erforderlich sein.


5.3.1 Unterbau zusammenbauen

Geltungsbereich: Geräte 68010, 68020.21, 68030


1. Die Konsole **(1)** und die beiden Seitenteile **(2)** mit Hilfe der 4 Innensechsrundsrauben M8 × 35 mm **(3)** und Muttern M8 **(4)** zusammenschrauben. Die montierten Seitenteile von Hand parallel zueinander ausrichten.

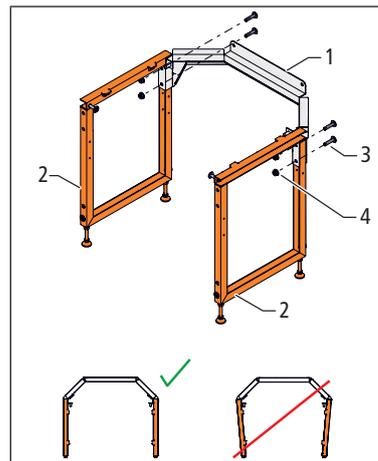


2. Die beiden Streben **(5)** mit den Innensechsrundschrauben M8 × 16 mm **(6)** am Unterbau festschrauben.

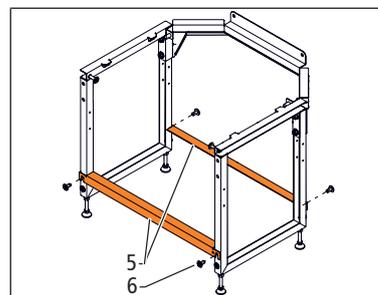

3. Gerät 68010: Für den Einbau in Normschränke die Unterbauhöhe auf 480 mm einstellen.

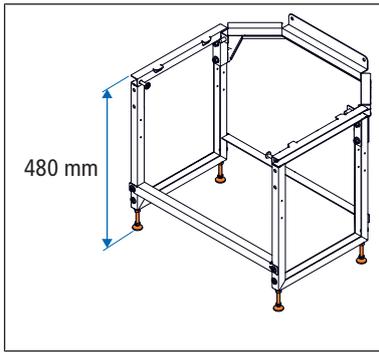


4. Optional: Um Bodenunebenheiten am Aufstellort auszugleichen, kann das Höhenadapter-Set (7) mit jeweils 2 Innensechsrundsrauben M8 x 16 mm am Unterbau montiert werden. **Bei passgenauem Schrankeinbau die Höhenadapter nicht an der Aussenseite des Unterbaus montieren.**

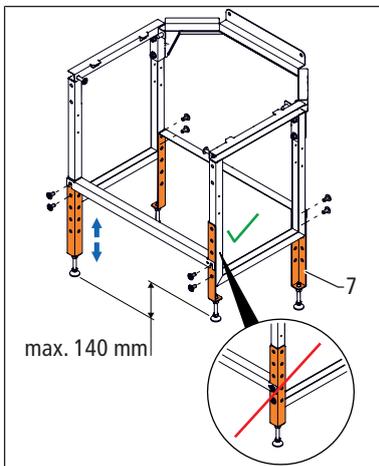

5.3.2 Luftfilter in das Luftfiltergehäuse einsetzen

Geltungsbereich: Gerät 68000.21 mit Armatureinheit 68080, Geräte 68010, 68020.21, 68030

1. Den Deckel (1) am Luftfiltergehäuse (3) abnehmen.

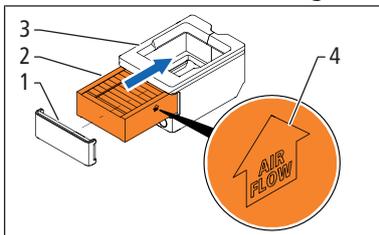


2. Den Luftfilter (2) aus der Schutzfolie nehmen.
 3. Den Luftfilter bis zum Anschlag in das Luftfiltergehäuse schieben. Das Pfeilsymbol (4) muss in die Strömungsrichtung der angesaugten Luft (nach oben) zeigen.
 4. Den Deckel wieder montieren.

5.3.3 Luftführung zusammenbauen

Geltungsbereich: Gerät 68000.21 mit Armatureinheit 68080, Gerät 68010

1. Die Luftführung Zuluft (1) bis zum Anschlag in die Führungen des Luftfiltergehäuses (2) schieben.

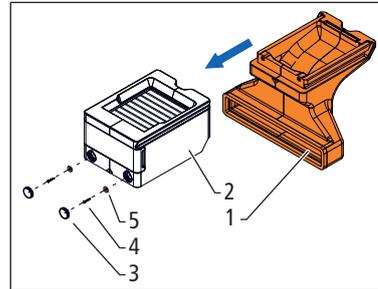

2. Die Blinddeckel (3) am Luftfiltergehäuse entfernen.
 3. Die Luftführung Zuluft mit den Innensechsrund-Holzschrauben Ø4 x 30 mm (4) und Unterlagsscheiben (5) befestigen.
 4. Die Blinddeckel montieren.


5.3.4 Sicherheitsgruppe und die Wellrohre an die Armatureinheit montieren

Geltungsbereich: Gerät 68000.21 mit Armatureinheit 68080


Benötigtes Werkzeug:

- Offener Ringschlüssel 85198


1. Die Schutzkappe (1) an der Schnellkupplung (2) der Armatureinheit entfernen.

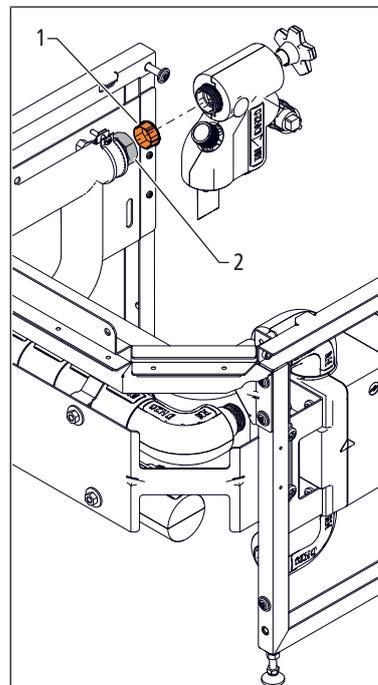


2. Sicherstellen, dass der Übergang **(3)** der Sicherheitsgruppe und die Schnellkupplung frei von Verunreinigungen und Beschädigungen sind.

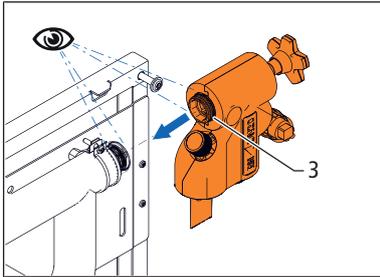

3. Den Übergang der Sicherheitsgruppe in die Schnellkupplung stecken.
4. Die Überwurfmutter **(4)** mit dem offenen Ringschlüssel 85198 bis zum Anschlag festziehen. Der rote O-Ring darf nicht mehr sichtbar sein.

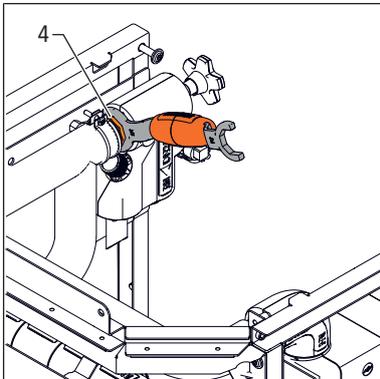


5. Die Rohrschelle **(5)** auf das Wellrohr PWC **(6)** schieben. Sicherstellen, dass die Flachdichtung des Wellrohrs PWC sauber ist.

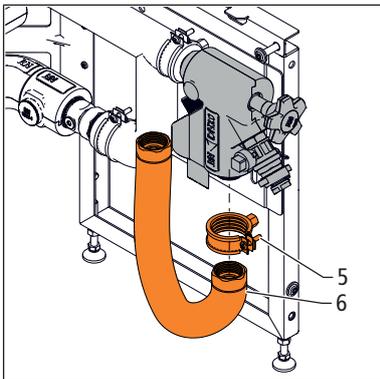

6. Das Wellrohr PWC an der Sicherheitsgruppe anschliessen.

7. Die Rohrschelle mit der Kreuzschlitzschraube M8 x 10 mm **(7)** an der Armatureneinheit befestigen.

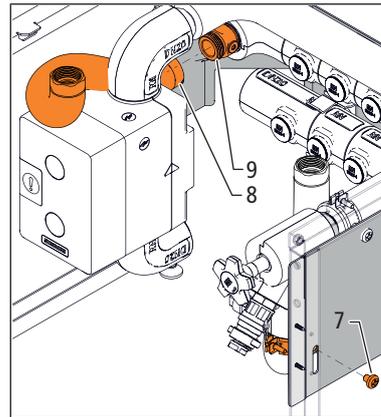

8. Sicherstellen, dass die Flachdichtung des Wellrohrs PWH **(8)** sauber ist.
9. Das Wellrohr PWH am Anschlussstück **(9)** der Armatureneinheit anschliessen.

5.4 Einbau in Schränke nach SMS / SN EN 1116:2018

5.4.1 Einlegeschema Schrank SMS / SN EN 1116:2018

Das Einlegeschema enthält wichtige Schrankabmessungen für den Geräteeinbau sowie das Anschlusschema im Schrankboden für den Ablauf und die Verteilungen, falls eine Armatureneinheit verwendet wird.

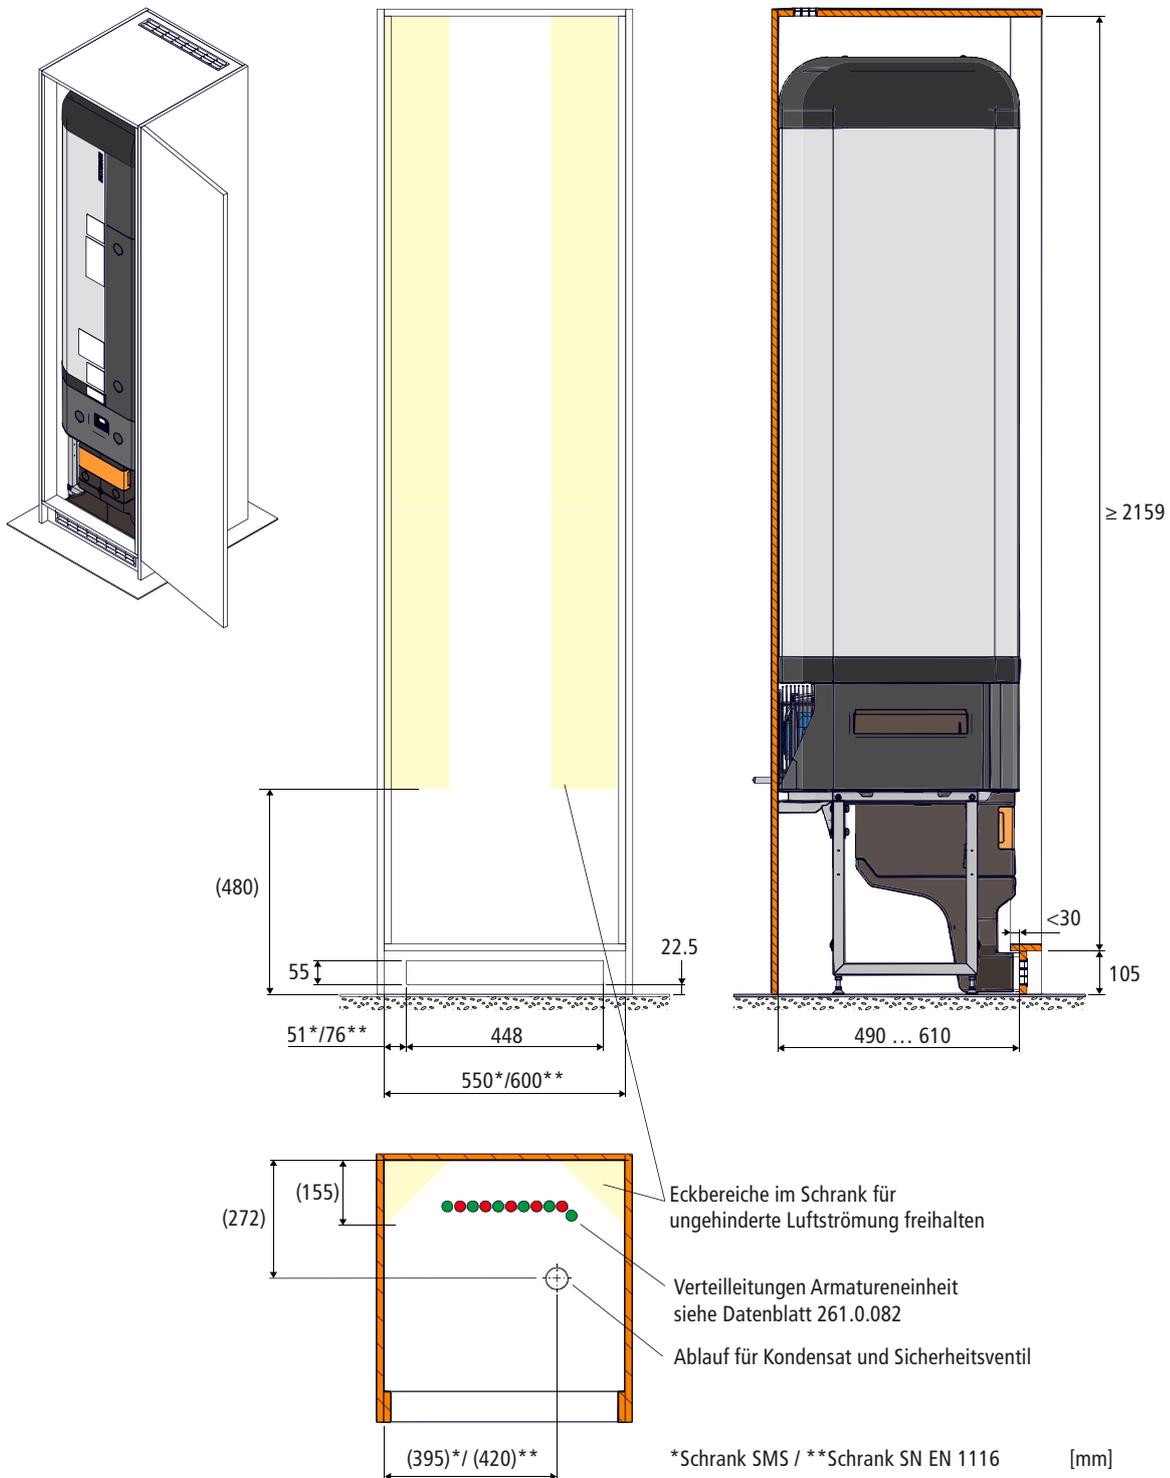


Abb. 23: Einlegeschema Schrank SMS / SN EN 1116:2018

5.4.2 Gerät 68000.21 mit Armatureneinheit 68080.22 oder 68080.24 einbauen

5.4.2.1 Voraussetzungen


Die Aufstellbedingungen und wichtige Schrankabmessungen sind dem Datenblatt zu entnehmen; ☞ Datenblatt 299.1.064.

Für einen reibungslosen Einbau sicherstellen, dass die folgenden Komponenten vorhanden und zum Anschluss bereit sind:

- Kaltwasserzuleitung
- Kaltwasser- und Warmwasser-Verteilungen
- Passender Ablaufstutzen für das Siphon
- Steckdose T13

5.4.2.2 Schrank vorbereiten

- ▶ Die Tür **(1)** und die Türrahmenelemente **(2)** demonstrieren, um das Gerät in den Schrank stellen zu können.

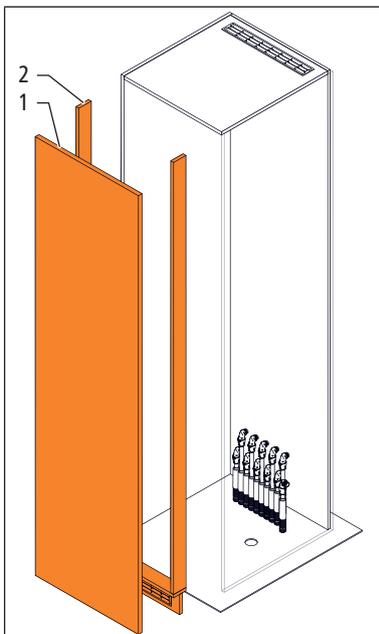

5.4.2.3 Armatureneinheit montieren


Nachfolgend ist die Befestigung der Armatureneinheit mit den Schallschutzdübeln des Befestigungs-Sets dargestellt. Die Schallschutzdübel sind jedoch nur bei der Befestigung an schallübertragende Gebäudeelemente erforderlich. Andere Befestigungselemente von max. Ø8 mm können auch verwendet werden.

Voraussetzungen:

- ✓ Die Sicherheitsgruppe und die Wellrohre sind montiert, ☞ «Sicherheitsgruppe und die Wellrohre an die Armatureneinheit montieren», Seite 24.

1. Die Armatureneinheit im Schrank in die Endlage stellen und mithilfe einer Wasserwaage nivellieren.


2. Die beiden Bohrungen Ø14 x 60 mm **(1)** an der Wand des Aufstellorts anzeichnen und bohren.

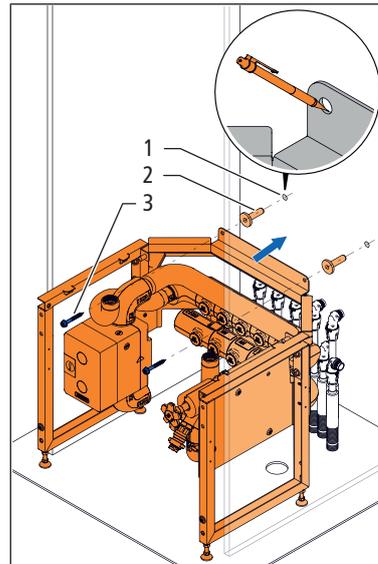

3. Die Schallschutzdübel **(2)** in die Bohrungen stecken.
4. Die Armatureneinheit an der Wand befestigen mithilfe der Innensechsrund-Holzschrauben Ø8 x 60 mm **(3)** des Befestigungs-Sets.

5.4.2.4 Kaltwasserzufuhr und Verteilungen anschliessen

1. Die Kaltwasserzufuhr an der Schnellkupplung **(1)** anschliessen.

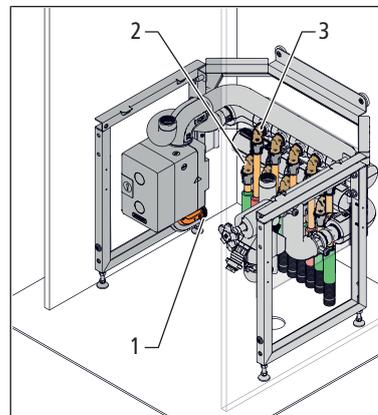

2. Die Verteilungen für Kaltwasser **(2)** und Warmwasser **(3)** an den Steckübergängen anschliessen.

5.4.2.5 Grundgerät montieren


WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät


Das Grundgerät wiegt mehr als 100 Kilogramm.

- ▶ Das Gerät mit dem Hubwagen heben und transportieren.
- ▶ Das Gerät bei Transport und Lagerung gegen Umkippen sichern.


1. Das Grundgerät **(1)** mit dem Hubwagen auf die Armatureneinheit stellen, «Grundgerät mit dem Hubwagen heben und transportieren», Seite 20.

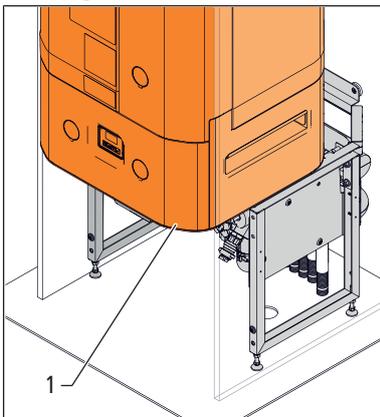


2. Das Grundgerät manuell (ohne Hilfsmittel) bis zum Anschlag in die beiden Bolzen **(2)** der Kippsicherung schieben.

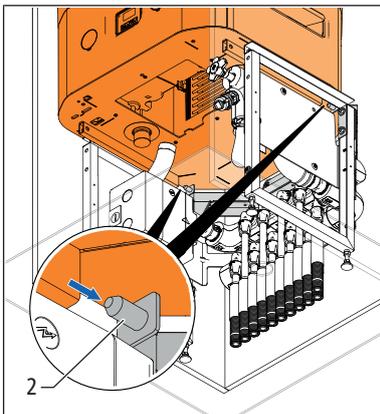

3. Um das Grundgerät zu befestigen, die beiden Innensechsrundschrauben M8 x 35 mm **(3)** durch die Bohrungen **(4)** am Grundgerät führen und an der Armatureneinheit **(5)** festschrauben.

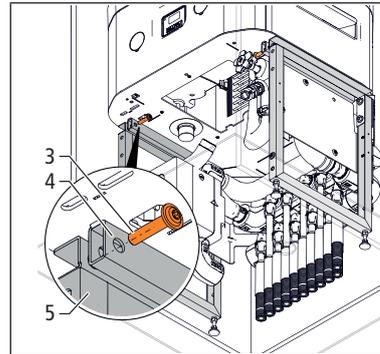


4. Die Bauschutzkappe **(6)** an der Unterputz-Armaturenbox entfernen.

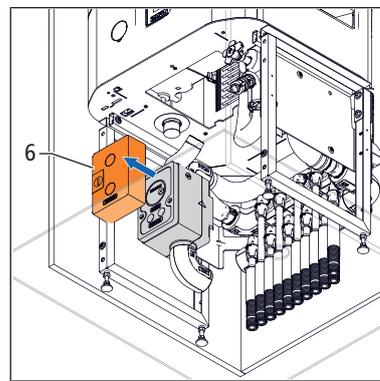


5.4.2.6 Siphon und Kondensatschlauch montieren

Der Kondensatschlauch muss mit Gefälle verlegt sein, sodass ein Zurückfließen oder Einfrieren des Kondensats nicht möglich ist.

1. Das Siphon **(1)** in den Stutzen **(2)** des Abflaufs stecken. Der Tropfwater-Stutzen **(3)** muss in den Siphon entwässern.

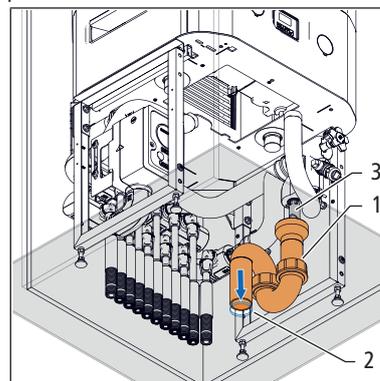


- Den Kondensatschlauch **(4)** über den Nippel **(5)** am Gerät stülpen und mit der Drahtschelle **(6)** befestigen. Den Kondensatschlauch zum Ablauf führen und am Tropfwater-Stutzen **(3)** mit einem Rohrbin-der **(7)** befestigen.

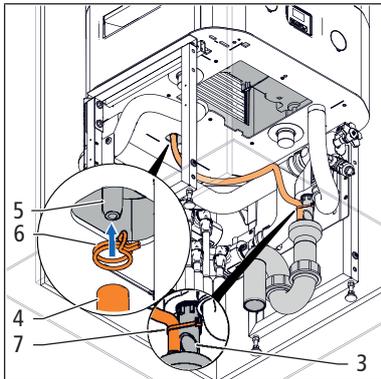


5.4.2.7 Wellrohre anschliessen

- Die beiden Schutzkappen **(1)** am Grundgerät entfernen.

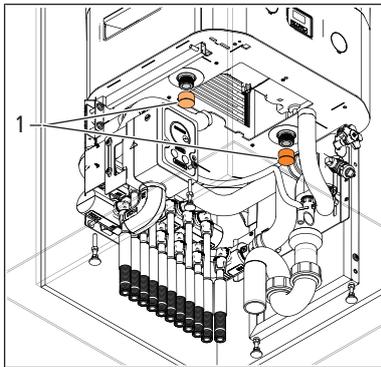


- Sicherstellen, dass die Flachdichtungen sauber sind.
- Das Wellrohr PWC **(2)** am Kaltwasseranschluss und das Wellrohr PWH **(3)** am Warmwasseranschluss des Grundgeräts anschliessen.

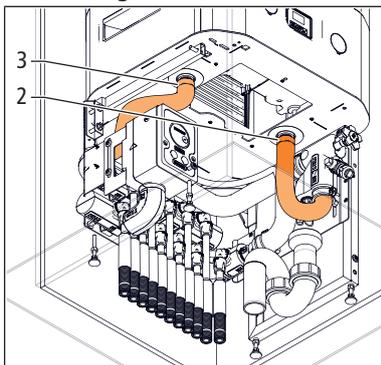

5.4.2.8 Führungsschiene montieren


- Die Führungsschiene **(1)** in die beiden Laschen **(2)** am Grundgerät schieben und mit den Innensechsrundschruben M6 x 12 mm **(3)** befestigen.

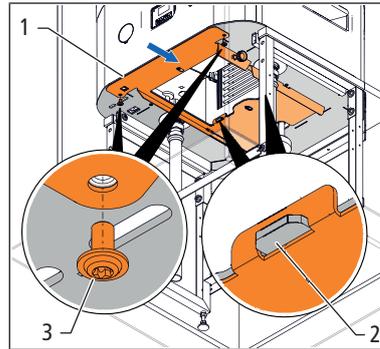

5.4.2.9 Luftführung montieren

Voraussetzungen:


- ✓ Die Luftführung Zuluft ist zusammengebaut, ☞ «Luftführung zusammenbauen», Seite 24.
- ▶ Das Luftführung **(1)** in die Führungsschiene schieben und mit der Rändelschraube **(2)** in vorläufiger Lage befestigen.

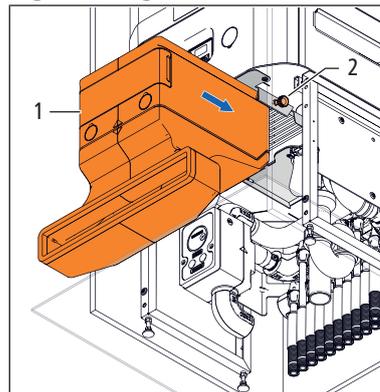

5.4.2.10 Türrahmen und Tür montieren

- Die Türrahmenelemente und die Tür montieren.
- Prüfen, ob die Schaumstoffdichtung **(1)** der Luftführung zum Lufteinlass **(2)** am Schrank dichtet. Falls erforderlich, die Rändelschraube lösen und die Luft-

führung verschieben, bis die Schaumstoffdichtung dichtet. Anschließend die Rändelschraube wieder festziehen (Schnittdarstellung).

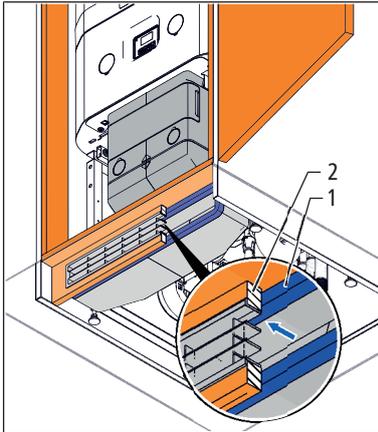

5.4.3 Gerät 68010 einbauen

5.4.3.1 Voraussetzungen


Die Aufstellbedingungen und wichtige Schrankabmessungen sind dem Datenblatt zu entnehmen; ☞ Datenblatt 299.1.064.

Für einen reibungslosen Einbau sicherstellen, dass die folgenden Komponenten vorhanden und zum Anschluss bereit sind:

- Kaltwasser- und Warmwasserleitung
- Ablaufstutzen für das Siphon
- Steckdose T13

5.4.3.2 Schrank vorbereiten

- ▶ Die Tür **(1)** und die Türrahmenelemente **(2)** demonstrieren, um das Gerät in den Schrank stellen zu können.

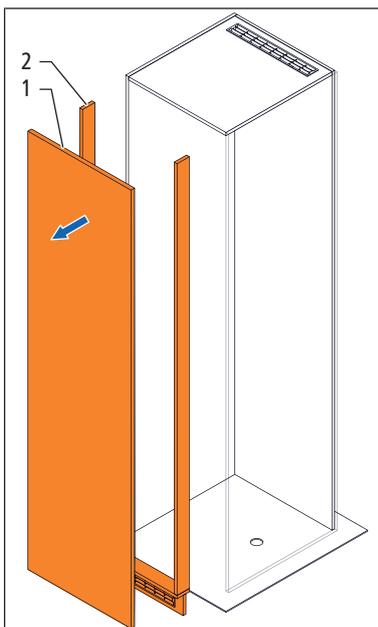

5.4.3.3 Unterbau montieren

Nachfolgend ist die Befestigung des Unterbaus mit den Schallschutzdübeln des Befestigungs-Sets dargestellt. Die Schallschutzdübel sind jedoch nur bei der Befestigung an schallübertragende Gebäudeelemente erforderlich. Andere vergleichbare Befestigungselemente von max. Ø 8 mm können auch verwendet werden.


Voraussetzungen:

- ✓ Der Unterbau ist zusammengebaut, ☞ «Unterbau zusammenbauen», Seite 23.

1. Den Unterbau in den Schrank stellen, so dass er mittig zu den Seitenwänden und bündig zur Schrankrückwand steht. Falls erforderlich, den Unterbau mithilfe einer Wasserwaage nivellieren.

Hinweis: Falls der Schrank tiefer ist als in den Aufstellbedingungen des Datenblatts des Geräts angegeben, muss der Unterbau mit einem Abstand zur Schrankrückwand montiert werden. Der entsprechende Abstand hängt von der Schranktiefe ab und stellt sicher, dass die Luftführung korrekt (dicht) an die Sockelleiste des Schrankes geschoben werden kann.

2. Die beiden Bohrungen Ø 14 × 60 mm **(1)** an der Wand anzeichnen und bohren.

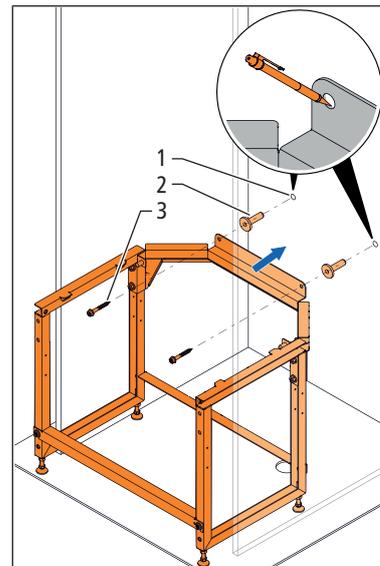

3. Die Schallschutzdübel **(2)** in die Bohrungen stecken.
4. Den Unterbau an der Wand befestigen mithilfe der Innensechsrund-Holzschrauben Ø 8 × 60 mm **(3)** des Befestigungs-Sets.

5.4.3.4 Grundgerät montieren


⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät


Das Grundgerät wiegt mehr als 100 Kilogramm.

- ▶ Das Gerät mit dem Hubwagen heben und transportieren.
- ▶ Das Gerät bei Transport und Lagerung gegen Umkippen sichern.


1. Das Grundgerät **(1)** mit dem Hubwagen auf den Unterbau stellen, «Grundgerät mit dem Hubwagen heben und transportieren», Seite 20.

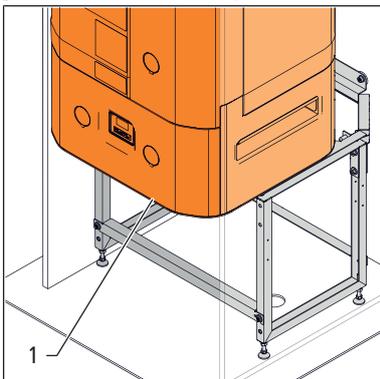


2. Das Grundgerät manuell (ohne Hilfsmittel) bis zum Anschlag in die beiden Bolzen **(2)** der Kippsicherung schieben.

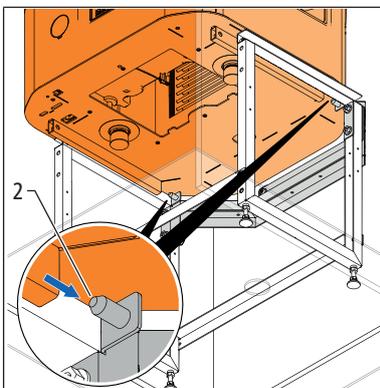

3. Um das Grundgerät zu befestigen, die beiden Innensechsrundsrauben M8 x 35 mm **(3)** durch die Bohrungen **(4)** am Grundgerät führen und am Unterbau **(5)** festschrauben.

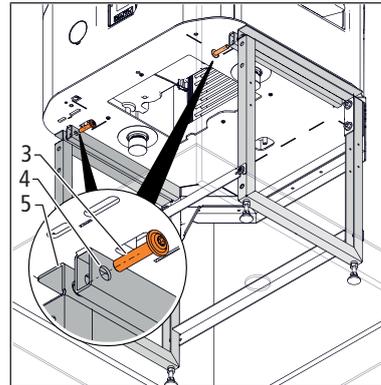


4. Die Innensechsrundsrauben M8 x 16 mm **(6)** lösen und die vordere Strebe **(7)** am Unterbau demontieren. Die Innensechsrundsrauben wieder festziehen.

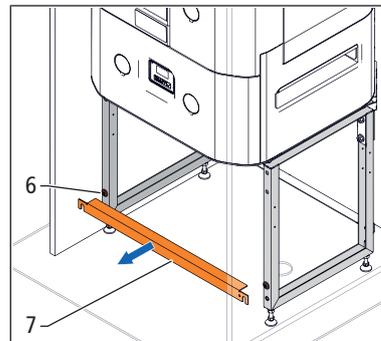


5.4.3.5 Siphon und Kondensatschlauch montieren

Der Kondensatschlauch muss mit Gefälle verlegt sein, sodass ein Zurückfließen oder Einfrieren des Kondensats nicht möglich ist.

1. Das Siphon **(1)** in den Stutzen **(2)** des Ablaufs stecken.

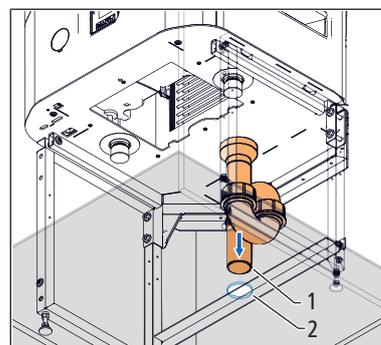


- Den Kondensatschlauch **(3)** über den Nippel **(4)** am Gerät stülpen und mit der Drahtschelle **(5)** befestigen. Den Kondensatschlauch zum Ablauf führen und an einer geeigneten Stelle mit einem Rohrbinder befestigen.

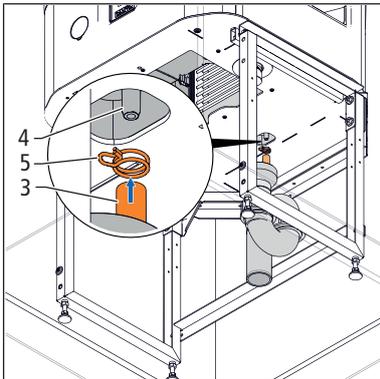


5.4.3.6 Rohrleitungen anschliessen

- Die beiden Schutzkappen **(1)** am Grundgerät entfernen.

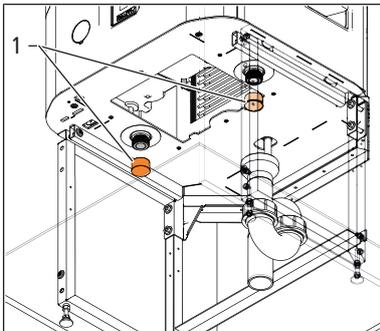


- Sicherstellen, dass die Flachdichtungen sauber sind.
- Die Rohrleitung PWC **(2)** am Kaltwasseranschluss und die Rohrleitung PWH **(3)** am Warmwasseranschluss des Grundgeräts anschliessen.

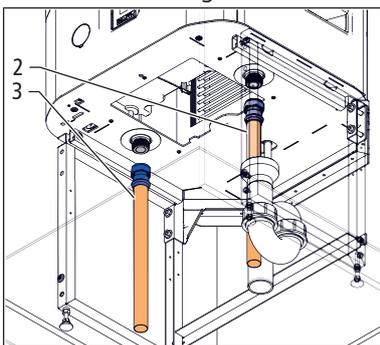

5.4.3.7 Führungsschiene montieren


- Die Führungsschiene **(1)** in die beiden Laschen **(2)** am Grundgerät schieben und mit den Innensechsrundschräuben M6 x 12 mm **(3)** befestigen.

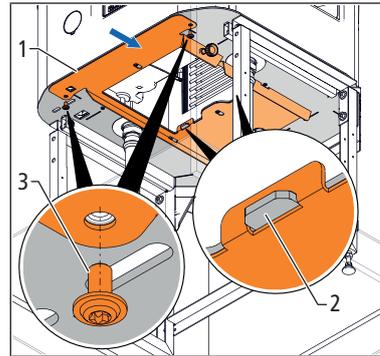

5.4.3.8 Luftführung montieren

Voraussetzungen:


- ✓ Die Luftführung Zuluft ist zusammengebaut, ☞ «Luftführung zusammenbauen», Seite 24.
- ▶ Die Luftführung **(1)** in die Führungsschiene schieben und mit der Rändelschraube **(2)** in vorläufiger Lage befestigen.

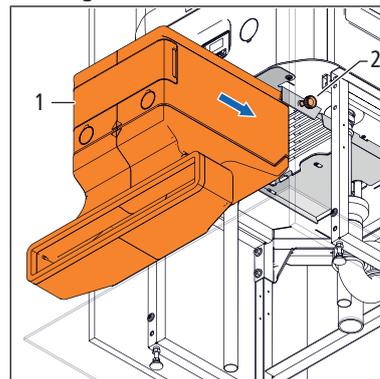

5.4.3.9 Türrahmen und Tür montieren

- Die Türrahmenelemente und die Tür montieren.
- Prüfen, ob die Schaumstoffdichtung **(1)** der Luftführung zum Lufteinlass **(2)** am Schrank dichtet. Falls erforderlich, die Rändelschraube lösen und die Luft-

führung verschieben, bis die Schaumstoffdichtung dichtet. Anschließend die Rändelschraube wieder festziehen (Schnittdarstellung).

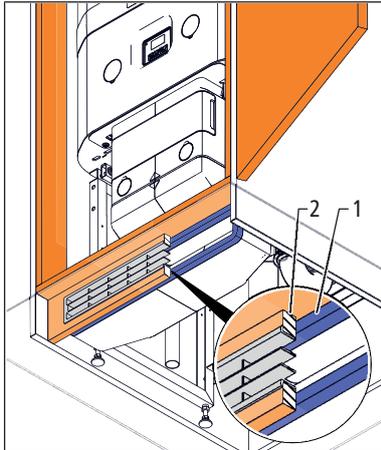

5.5 Austauschinstallationen

5.5.1 Austauschgerät 68020.21 mit Nussbaum Unterbau einbauen

5.5.1.1 Voraussetzungen

Die Aufstellbedingungen und wichtige Schrankabmessungen sind dem Datenblatt zu entnehmen; ☞ Datenblatt 299.1.064.


Für einen reibungslosen Einbau sicherstellen, dass die folgenden Komponenten vorhanden und zum Anschluss bereit sind:

- Kaltwasser- und Warmwasserleitung
- Falls vorhanden, die Kaltwasser- und Warmwasser-Verteileitungen
- Passender Ablaufstutzen für das Siphon
- Steckdose T13

5.5.1.2 Seitenteile und Heckteil der Kammer-Abdichtung montieren

Voraussetzungen:

- ✓ Der Unterbau ist zusammengebaut.
- Die beiden Seitenteile **(1)** und das Heckteil **(2)** der Kammer-Abdichtung passend zuschneiden und in die Aufnahmen **(3)** des Unterbaus schieben.

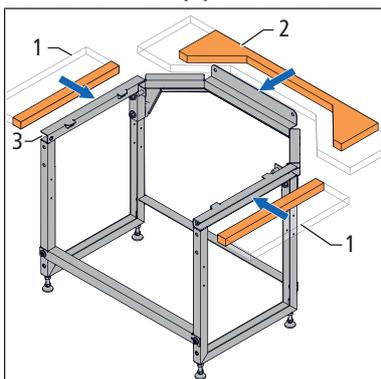


5.5.1.3 Unterbau montieren

Nachfolgend ist die Befestigung des Unterbaus mit den Schallschutzdübeln des Befestigungs-Sets dargestellt. Die Schallschutzdübel sind jedoch nur bei der Befestigung an schallübertragende Gebäudeelemente erforderlich. Andere vergleichbare Befestigungselemente von max. Ø8 mm können auch verwendet werden.

Voraussetzungen:

- ✓ Der Unterbau ist zusammengebaut, ☞ «Unterbau zusammenbauen», Seite 23.
- 1. Falls erforderlich, den Türrahmen und die Schranktür demontieren, damit das Gerät in den Schrank gestellt werden kann.
- 2. Den Unterbau im Schrank in die Endlage stellen und mithilfe einer Wasserwaage nivellieren.
- 3. Die beiden Bohrungen Ø14 × 60 mm **(1)** an der Wand anzeichnen und bohren.

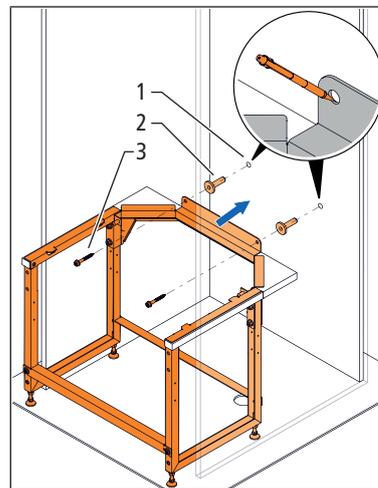

- 4. Die Schallschutzdübel **(2)** in die Bohrungen stecken.
- 5. Den Unterbau an der Wand befestigen mithilfe der Innensechsrund-Holzschrauben Ø8 × 60 mm **(3)** des Befestigungs-Sets.

5.5.1.4 Grundgerät montieren


WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät


Das Grundgerät wiegt mehr als 100 Kilogramm.

- ▶ Das Gerät mit dem Hubwagen heben und transportieren.
- ▶ Das Gerät bei Transport und Lagerung gegen Umkippen sichern.


1. Das Grundgerät **(1)** mit dem Hubwagen auf den Unterbau stellen, «Grundgerät mit dem Hubwagen heben und transportieren», Seite 20.

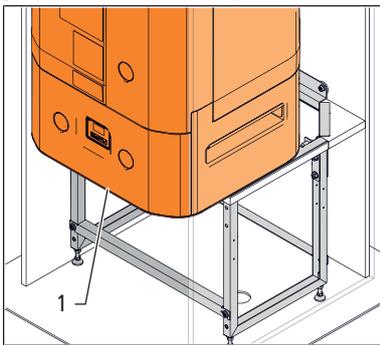

2. Das Grundgerät manuell (ohne Hilfsmittel) bis zum Anschlag in die beiden Bolzen **(2)** der Kippsicherung schieben.

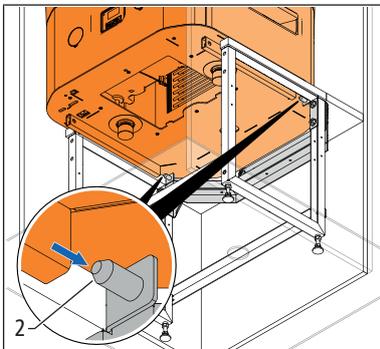


3. Um das Grundgerät zu befestigen, die beiden Innensechsrundschrauben M8 x 35 mm **(3)** durch die Bohrungen **(4)** am Grundgerät führen und am Unterbau **(5)** festschrauben.

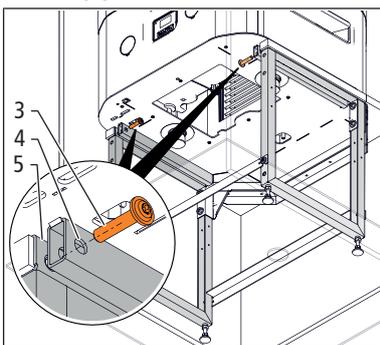


5.5.1.5 Siphon und Kondensatschlauch montieren

Der Kondensatschlauch muss mit Gefälle verlegt sein, sodass ein Zurückfließen oder Einfrieren des Kondensats nicht möglich ist.

1. Das Siphon **(1)** in den Stutzen **(2)** des Ablaufs stecken.

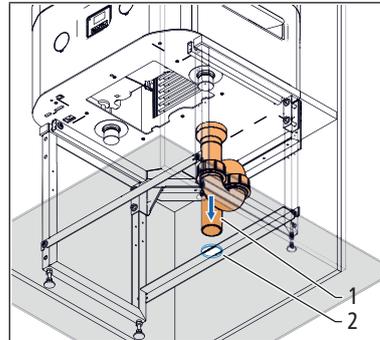


2. Den Kondensatschlauch **(3)** über den Nippel **(4)** am Gerät stülpen und mit der Drahtschelle **(5)** befestigen. Den Kondensatschlauch zum Ablauf führen und an einer geeigneten Stelle mit einem Rohrbinder befestigen.

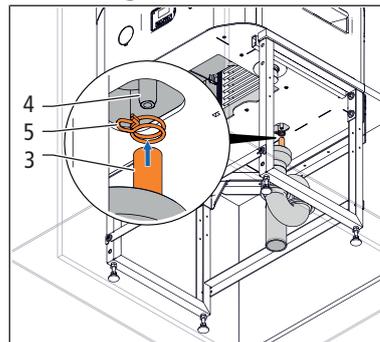


5.5.1.6 Rohrleitungen anschliessen

1. Die beiden Schutzkappen **(1)** am Grundgerät entfernen.

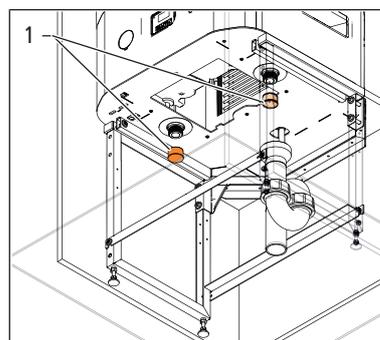


2. Sicherstellen, dass die Flachdichtungen sauber sind.

- Die Rohrleitung PWC (2) am Kaltwasseranschluss und die Rohrleitung PWH (3) am Warmwasseranschluss des Grundgeräts anschließen.

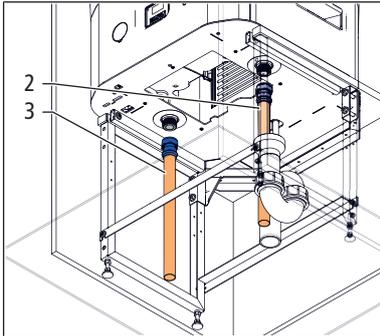

5.5.1.7 Führungsschiene montieren

- Die Führungsschiene (1) in die beiden Laschen (2) am Grundgerät schieben und mit den Innensechsrundschrauben M6 × 12 mm (3) befestigen.

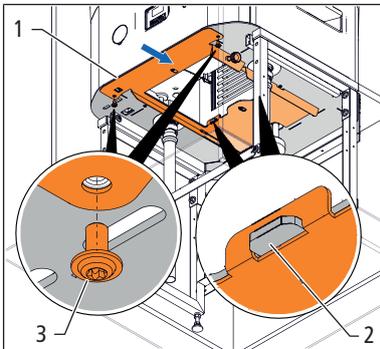


5.5.1.8 Luftfiltergehäuse montieren


Voraussetzungen:

- ✓ Der Luftfilter ist eingebaut, ☞ «Luftfilter in das Luftfiltergehäuse einsetzen», Seite 24.

- Das Luftfiltergehäuse (1) in die Führungsschiene (2) schieben.

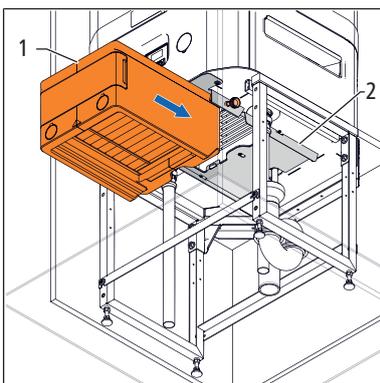


- Mit einem Masstab den Abstand von 40 bis 50 mm zwischen der Vorderseite des Geräts und dem Luftfiltergehäuse einstellen. Anschliessend die Rändelschraube (3) festziehen.

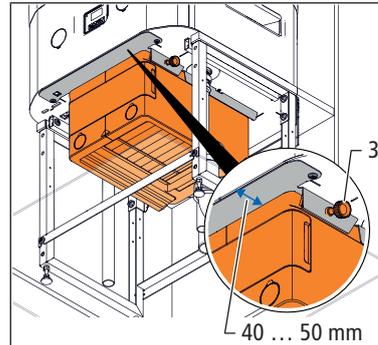


5.5.1.9 Vorderteil der Kammer-Abdichtung montieren

Das Vorderteil der Kammer-Abdichtung wird durch den Haltebügel gehalten.

- Den Haltebügel (1) mit den Innensechsrundschrauben M6 × 12 mm (2) auf die Führungsschiene (3) schrauben.

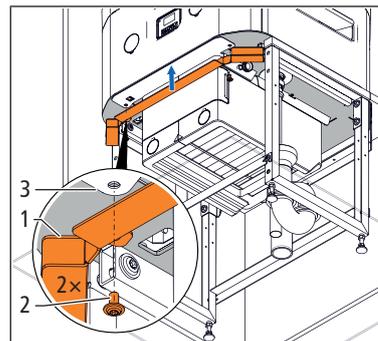


- Das Vorderteil (4) der Kammer-Abdichtung passend zuschneiden und in die Aufnahmen (5) des Haltebügels schieben.

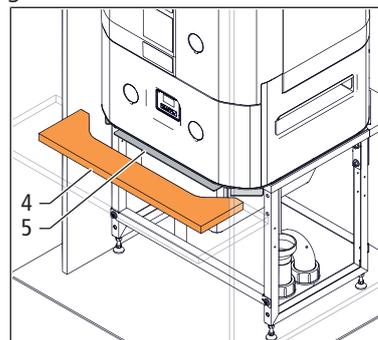

5.5.1.10 Türrahmen und Tür montieren

- Falls erforderlich, die Türrahmenelemente **(1)** und die Tür **(2)** montieren.

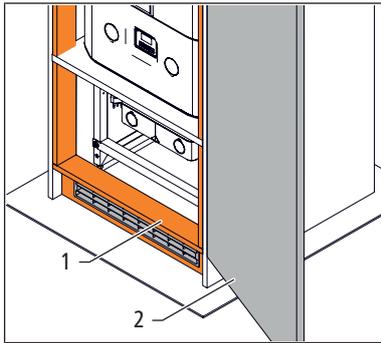

5.5.2 Austauschgerät 68020.22 mit Aufsatz für Fremdgestell einbauen

5.5.2.1 Voraussetzungen


Die Aufstellbedingungen und wichtige Schrankabmessungen sind dem Datenblatt zu entnehmen; ☞ Datenblatt 299.1.064.

Für einen reibungslosen Einbau sicherstellen, dass die folgenden Komponenten vorhanden und zum Anschluss bereit sind:

- Kaltwasser- und Warmwasserleitung
- Falls vorhanden, die Kaltwasser- und Warmwasser-Verteilungen
- Passender Ablaufstutzen für das Siphon
- Steckdose T13

5.5.2.2 Seitenteile und Heckteil der Kammer-Abdichtung montieren

- Die beiden Seitenteile **(1)** und das Heckteil **(2)** der Kammer-Abdichtung zum Schrank passend zuschneiden und in die Aufnahmen **(3)** am Aufsatz für das Fremdgestell schieben.

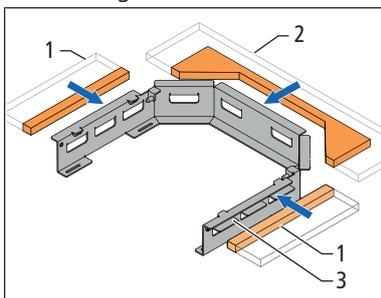


5.5.2.3 Aufsatz für Fremdgestell montieren


Voraussetzungen:

- ✓ Das Fremdgestell muss nivelliert sein.
1. Falls erforderlich, den Türrahmen und die Schranktür demontieren, damit der Aufsatz für das Fremdgestell und das Gerät in den Schrank gestellt werden können.

2. Die Schalldämmelemente **(1)** auf das Fremdgestell **(2)** legen.

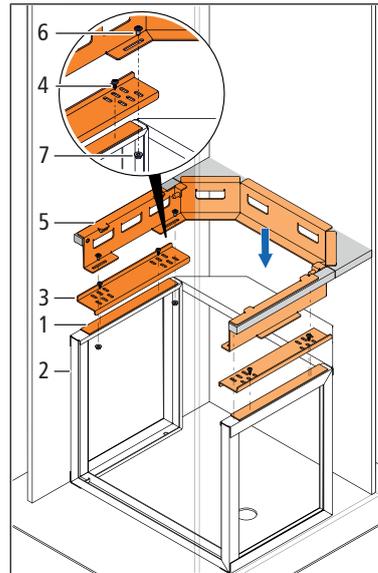

3. Die optionalen Justierplatten **(3)** auf dem Fremdgestell ausrichten und mit den Blechschrauben **(4)** befestigen. Die Justierplatten sind bei Atlantic- und Domotec-Gestellen erforderlich. Bei Elcalor-Gestellen sind keine Justierplatten erforderlich. Den Aufsatz für das Fremdgestell **(5)** mit den Innensechsrundschrauben M6 x 12 mm **(6)** und Muttern M6 **(7)** an den Justierplatten festschrauben.
4. Prüfen, ob der Abstand zwischen dem montierten Aufsatz für das Fremdgestell und der Rückseite der Schranktür mindestens 100 mm beträgt. Falls erforderlich, die Innensechsrundschrauben M6 x 12 mm lösen und den Abstand einstellen.

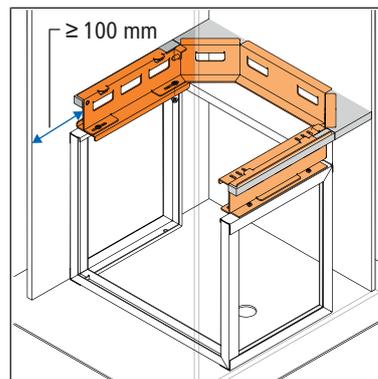

5.5.2.4 Grundgerät montieren


⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät


Das Grundgerät wiegt mehr als 100 Kilogramm.

- ▶ Das Gerät mit dem Hubwagen heben und transportieren.
- ▶ Das Gerät bei Transport und Lagerung gegen Umkippen sichern.


1. Das Grundgerät **(1)** mit dem Hubwagen auf den Aufsatz für das Fremdgestell stellen, «Grundgerät mit dem Hubwagen heben und transportieren», Seite 20.

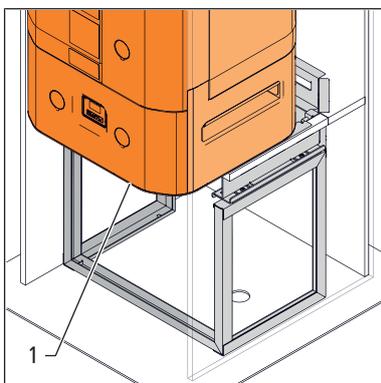

2. Das Grundgerät manuell (ohne Hilfsmittel) bis zum Anschlag in die beiden Bolzen **(2)** der Kippsicherung schieben.

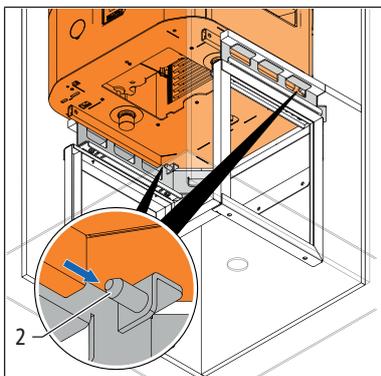


3. Um das Grundgerät zu befestigen, die beiden Innensechsrundschrauben M8 x 35 mm **(3)** durch die Bohrungen **(4)** am Grundgerät führen und am Aufsatz für das Fremdgestell **(5)** festschrauben.

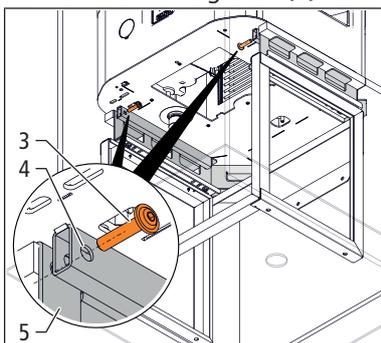


5.5.2.5 Siphon und Kondensatschlauch montieren

Der Kondensatschlauch muss mit Gefälle verlegt sein, sodass ein Zurückfließen oder Einfrieren des Kondensats nicht möglich ist.

1. Das Siphon **(1)** in den Stutzen **(2)** des Ablaufs stecken.

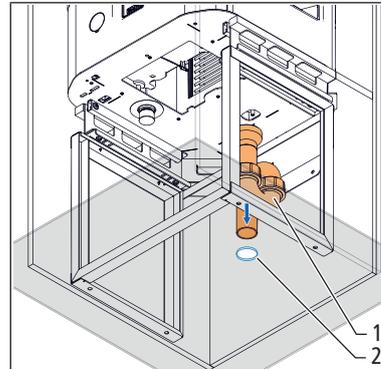


2. Den Kondensatschlauch **(3)** über den Nippel **(4)** am Gerät stülpen und mit der Drahtschelle **(5)** befestigen. Den Kondensatschlauch zum Ablauf führen und an einer geeigneten Stelle mit einem Rohrbinder befestigen.

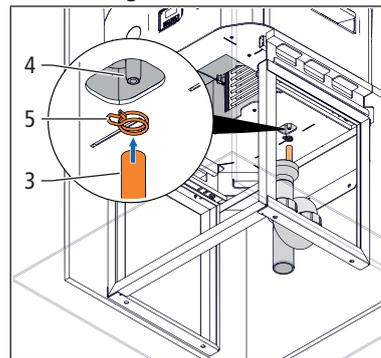


5.5.2.6 Rohrleitungen anschliessen

1. Die beiden Schutzkappen **(1)** am Grundgerät entfernen.

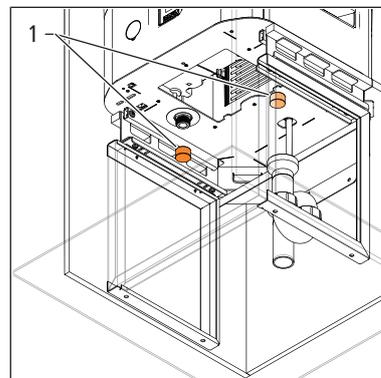


2. Sicherstellen, dass die Flachdichtungen sauber sind.

3. Die Rohrleitung PWC (2) am Kaltwasseranschluss und die Rohrleitung PWH (3) am Warmwasseranschluss des Grundgeräts anschließen.

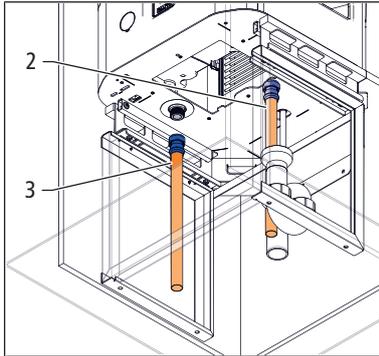

5.5.2.7 Luftfilterkasten und Haltebügel montieren


1. Den Luftfilterkasten (1) in die beiden Laschen (2) an der Geräteunterseite schieben.

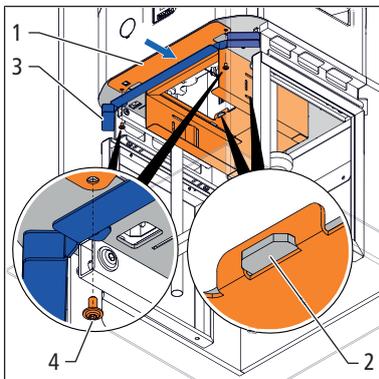

2. Den Haltebügel (3) und den Luftfilterkasten mit den beiden Innensechsrundschrauben M6 x 12 mm (4) am Gerät festschrauben.

5.5.2.8 Luftfilter montieren


- Den Luftfilter (1) bis zum Anschlag in den Luftfilterkasten schieben. Das Pfeilsymbol (2) am Luftfilter zeigt nach oben.

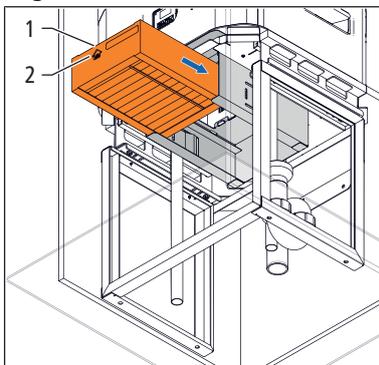

5.5.2.9 Vorderteil der Kammer-Abdichtung montieren


Das Vorderteil der Kammer-Abdichtung wird durch den Haltebügel gehalten.

- Das Vorderteil (1) der Kammer-Abdichtung passend zuschneiden und in die Aufnahmen (2) des Haltebügels schieben.

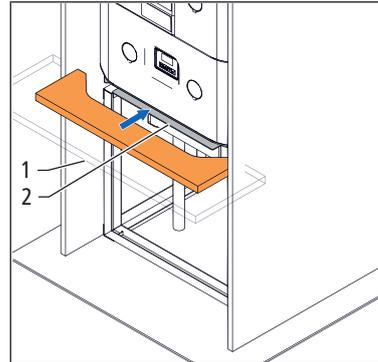

5.5.2.10 Türrahmen und Tür montieren

- Falls erforderlich, die Türrahmenelemente (1) und die Tür (2) montieren.

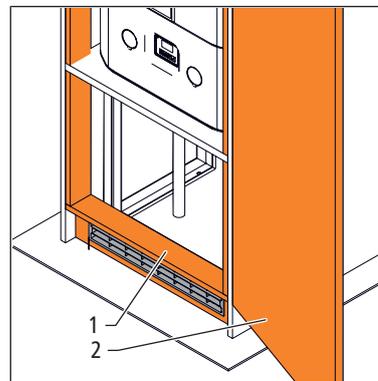

5.6 Gerät 68030 installieren (freistehende Aufstellung)

5.6.1 Voraussetzungen

Die Aufstellbedingungen und wichtige Schrankabmessungen sind dem Datenblatt zu entnehmen; ☞ Datenblatt 299.1.064.

Für eine reibungslose Installation sicherstellen, dass die folgenden Komponenten vorhanden und zum Anschluss bereit sind:

- Kaltwasser- und Warmwasserleitung
- Passender Ablaufstutzen für das Siphon
- Steckdose T13


5.6.2 Unterbau montieren

Nachfolgend ist die Befestigung des Unterbaus mit den Schallschutzdübeln des Befestigungs-Sets dargestellt. Die Schallschutzdübel sind jedoch nur bei der Befestigung an schallübertragende Gebäudeelemente erforderlich. Andere vergleichbare Befestigungselemente von max. Ø8 mm können auch verwendet werden.


Voraussetzungen:

- ✓ Der Unterbau ist zusammengebaut, ☞ «Unterbau zusammenbauen», Seite 23.

1. Am Heckteil **(1)** der Unterbau-Abdeckung die passenden Öffnungen für das Stromkabel **(2)** und die Rohrleitungen **(3)** herausbrechen.

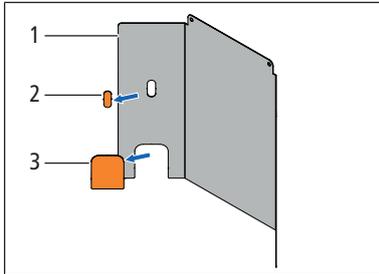


2. Das Heckteil mit den Winkelstücken **(4)**, den Innensechschrauben M8 × 16 mm **(5)** und den Muttern M8 **(6)** des Befestigungs-Sets am Unterbau montieren.

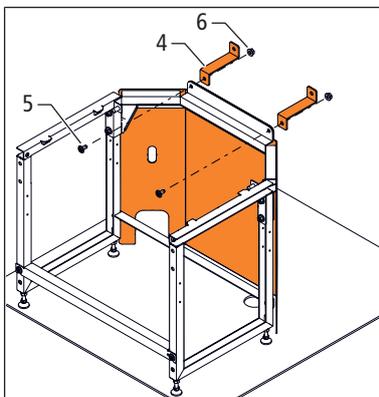

3. Den Unterbau mithilfe einer Wasserwaage nivellieren.

4. Die beiden Bohrungen Ø14 × 60 mm **(7)** für die Schallschutzdübel an der Wand anzeichnen und bohren.

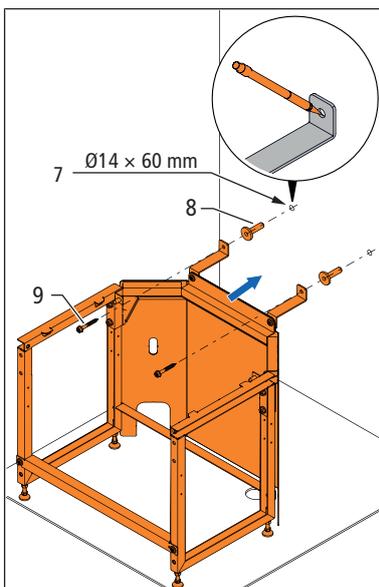

5. Die Schallschutzdübel **(8)** in die Bohrungen stecken.

6. Den Unterbau mit den Innensechschrauben $\text{Ø}8 \times 60 \text{ mm}$ **(9)** des Befestigungs-Sets an der Wand befestigen.

5.6.3 Grundgerät montieren


⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät


Das Grundgerät wiegt mehr als 100 Kilogramm.

- ▶ Das Gerät mit dem Hubwagen heben und transportieren.
- ▶ Das Gerät bei Transport und Lagerung gegen Umkippen sichern.


1. Das Grundgerät **(1)** mit dem Hubwagen auf den Unterbau stellen, ☞ «Grundgerät mit dem Hubwagen heben und transportieren», Seite 20.

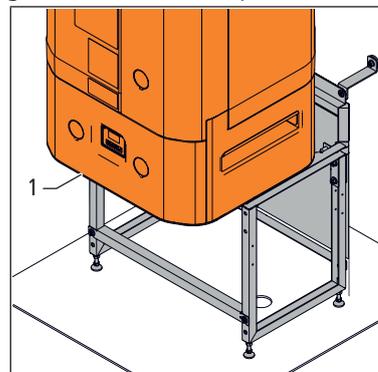

2. Das Grundgerät manuell (ohne Hilfsmittel) bis zum Anschlag in die beiden Bolzen **(2)** der Kippsicherung schieben.

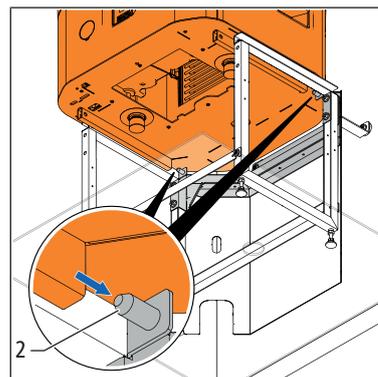


3. Um das Grundgerät zu befestigen, die beiden Innensechsrundschrauben M8 × 35 mm **(3)** durch die Bohrungen **(4)** am Grundgerät führen und am Unterbau **(5)** festschrauben.

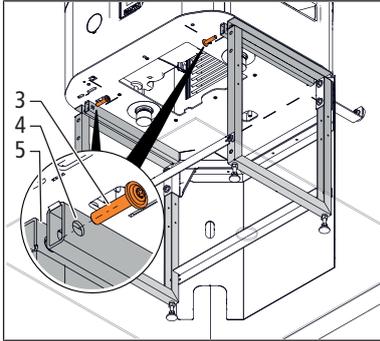


5.6.4 Siphon und Kondensatschlauch montieren

Der Kondensatschlauch muss mit Gefälle verlegt sein, sodass ein Zurückfließen oder Einfrieren des Kondensats nicht möglich ist.

1. Das Siphon **(1)** in den Stutzen **(2)** des Ablaufs stecken.

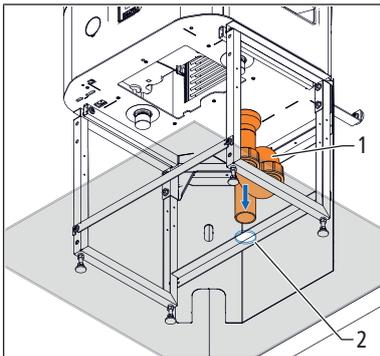


2. Den Kondensatschlauch **(3)** über den Nippel **(4)** stülpen und mit der Drahtschelle **(5)** befestigen. Den Kondensatschlauch zum Ablauf führen und an einer geeigneten Stelle mit einem Rohrbinder befestigen.

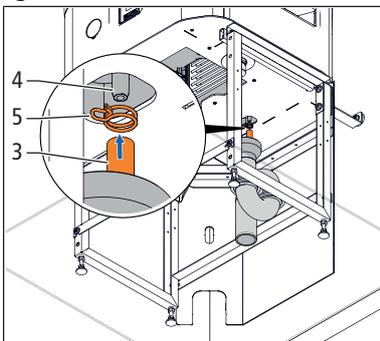


5.6.5 Rohrleitungen anschliessen

1. Die beiden Schutzkappen **(1)** am Grundgerät entfernen.

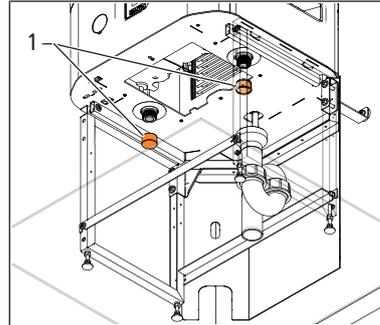


2. Die Rohrleitungen durch die Öffnungen im Heckteil der Unterbau-Abdeckung zu den Wasseranschlüssen unter dem Gerät führen.
3. Sicherstellen, dass die Flachdichtungen sauber sind.
4. Die Rohrleitung PWC **(2)** am Kaltwasseranschluss und die Rohrleitung PWH **(3)** am Warmwasseranschluss des Grundgeräts anschliessen.

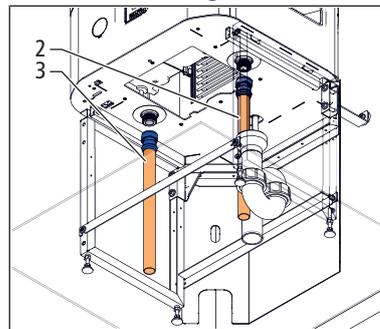

5.6.6 Führungsschiene montieren

- Die Führungsschiene **(1)** in die beiden Laschen **(2)** am Gerät schieben und mit den Innensechsrundschrauben M6 × 12 mm **(3)** befestigen.

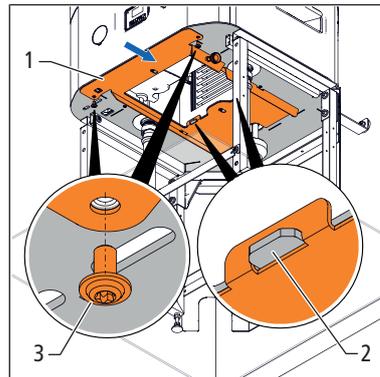


5.6.7 Luftfiltergehäuse einbauen


Voraussetzungen:

- ✓ Der Luftfilter ist eingebaut, ☞ «Luftfilter in das Luftfiltergehäuse einsetzen», Seite 24.

1. Das Luftfiltergehäuse (1) in die Führungsschiene (2) schieben.

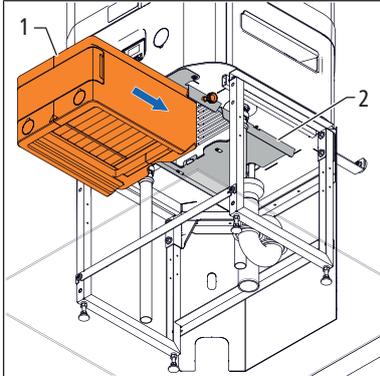


2. Mit einem Masstab den Abstand von 40 bis 50 mm zwischen der Vorderseite des Geräts und dem Luftfiltergehäuse einstellen. Anschliessend die Rändelschraube (3) festziehen.

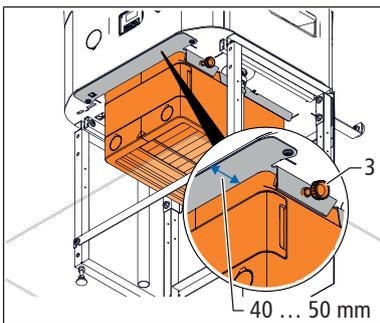


5.6.8 Unterbau-Abdeckung montieren

1. Die beiden Seitenteile (1) der Unterbau-Abdeckung mit je 2 Innensechsrundschrauben Ø4.2 x 9 mm (2) am Unterbau festschrauben.

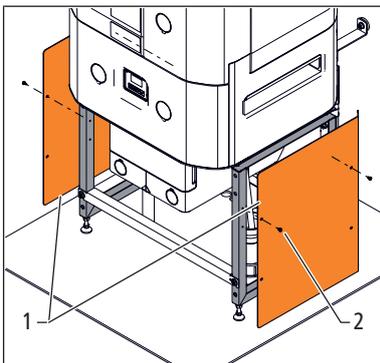

2. Das Vorderteil (3) montieren, so dass beide Rastnasen (4) am Unterbau einschnappen.

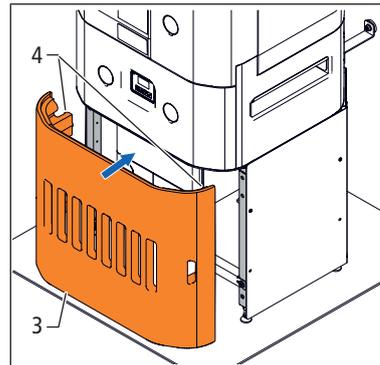

5.7 Montage von Zubehör

5.7.1 Wasserfühler montieren

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!


Teile im Gerät stehen unter gefährlich hoher Spannung.

- ▶ Nur Elektrofachkräfte dürfen an der elektrischen Ausrüstung des Geräts arbeiten.
- ▶ Das Gerät von der Stromversorgung trennen, bevor Abdeckungen entfernt werden.


Voraussetzungen:

- ✓ Am Wasserfühler und an der Verpackung sind keine Schäden festzustellen.
- ✓ Der Wärmepumpen-Wassererwärmer Aquapro-Ecotherma (Gerät) ist von der Stromversorgung getrennt.


1. Das Gerät von der Stromversorgung trennen. Dazu beide Stecker des Stromkabels herausziehen.
2. Den Montageort des Wasserfühlers bestimmen, z. B. an einem möglichst tiefen Punkt unterhalb des Geräts.
3. Den Wasserfühler (1) mit der Innensechskantschraube M3 x 10 mm (2) am Winkel (3) befestigen. Der Winkel mit dem montierten Wasserfühler steht auch ohne Befestigung stabil auf dem Boden. Optional: Den Winkel mit dem Dübel und der Holzschraube Ø 4 x 25 mm (4) am Boden befestigen.

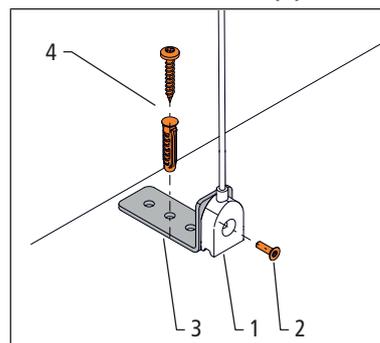


4. **Nur durch Elektrofachkraft:** Die Blinddeckel (2) und die Abdeckung (3) am Gerät entfernen.

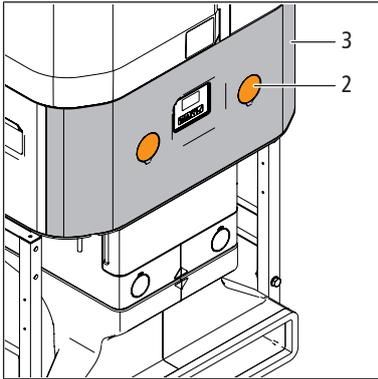

5. **Nur durch Elektrofachkraft:** Das Kabel (4) durch die Öffnung (5) zum Anschlussklemmenblock ziehen. Die Litzen an den Anschlussklemmen (6) anschließen. Das Kabel mit einem Kabelbinder (7) befestigen.

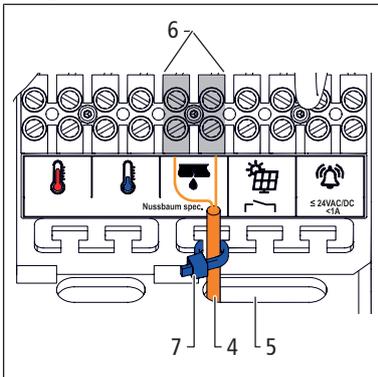

6. Die Abdeckung montieren und das Gerät in Betrieb nehmen.
7. Eine Funktionskontrolle des Wasserfühlers durchführen. Dazu beide Kontakte (8) des Wasserfühlers ins Wasser halten oder mit einem elektrisch leitenden Gegenstand (9) (z. B. einem Schraubenzieher) verbinden. Am Display des Geräts erscheint eine Fehlermeldung.

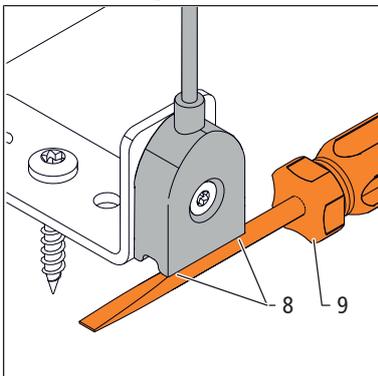

6.2 Geräteinstallation prüfen

Objekt	Prüfung
Abdeckungen	Alle Abdeckungen am Gerät sind montiert.
Stromkabel	Das Stromkabel weist keine Beschädigungen auf.
Rohrleitungen	Alle Rohrleitungen und Rohrverbindungen sind visuell auf Dichtheit geprüft.

6 Inbetriebnahme

6.1 Speicher befüllen

Der Speicher darf nicht früher als 72 Stunden (3 Tage) vor der Übergabe an den Betreiber befüllt werden.

Beim Befüllen des Speichers ist auf eine möglichst vollständige Entlüftung zu achten.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Geräts während des Betriebs

Sicherstellen, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- ▶ Das Gerät steht nivelliert auf einem Untergrund mit ausreichender Tragfähigkeit.
- ▶ Alle Schraubverbindungen am Unterbau oder am Aufsatz für Fremdgestelle sind fest angezogen.
- ▶ Falls der Unterbau verwendet wird, ist dieser mithilfe des Befestigungs-Sets an einer Wand befestigt.
- ▶ Das Gerät ist mit dem Unterbau oder mit dem Aufsatz für Fremdgestelle verschraubt.

Voraussetzungen:

- ✓ Das Gerät ist vollständig montiert.
 - ✓ Alle Rohrleitungen sind angeschlossen.
 - ✓ Die Dichtheitsprüfung wurde durchgeführt.
 - ✓ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
1. Eine am Gerät angeschlossene Warmwasserentnahmestelle öffnen.
 2. Die Kaltwasserzufuhr zum Speicher öffnen.
 3. Den Speicher befüllen, bis das Kaltwasser ohne Luftblasen aus der geöffneten Warmwasserentnahmestelle tritt.
 4. Die Warmwasserentnahmestelle schliessen.
 5. Weitere am Gerät angeschlossene Warmwasserentnahmestellen öffnen und entlüften.

Objekt	Prüfung
Kondensatschlauch	Der Kondensatschlauch ist angeschlossen und führt in den Ablauf.
Luftfilter	<p>HINWEIS</p> <p>Fehlender oder mangelhafter Luftfilter</p> <p>Ein Betrieb mit fehlendem oder mit mangelhaftem Luftfilter 68961 kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sicherstellen, dass der Luftfilter eingebaut ist. ▶ Bei entsprechender Fehlermeldung den Luftfilter wechseln. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Das Pfeilsymbol am Luftfilter zeigt in die Strömungsrichtung der angesaugten Luft (nach oben).
Luftführung	<p>Die ungehinderte Luftströmung ist an den folgenden Stellen sichergestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lufteinlass • Luftauslass • Zusätzlich bei Schrankeinbau: Eckbereiche im Schrank


6.3 Gerät an die Stromversorgung anschliessen

Die fest eingestellte Einschaltperre von ca. 17 Minuten nach dem Netzanschluss verhindert Schäden am Gerät aufgrund einer ungünstigen Schmierstoffverteilung, die sich z. B. nach längerer Lagerung des Geräts in waagrechtlicher Lage einstellen kann.

Voraussetzungen:

- ✓ Das Gerät ist mindestens seit 2 Stunden in aufrechter Lage.
- ✓ Der Speicher ist befüllt.
- ✓ Alle Abdeckungen sind montiert.
- ✓ Das Stromkabel weist keine Beschädigungen auf.

1. Die Dose (1) des Stromkabels in den Gerätestecker (2) einstecken. Zur Kabelzugentlastung das Stromkabel mit der Kabelschelle (3) und der Innensechsrundschraube M4 x 10 mm (4) am Gerät festschrauben.

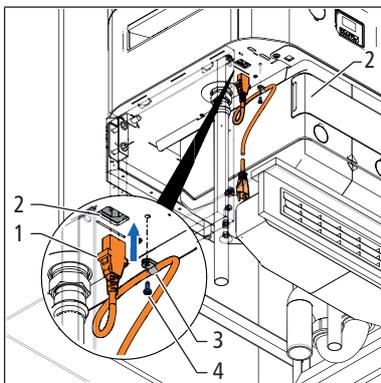

2. Den Netzstecker des Stromkabels in die Steckdose einstecken.
- ⇒ Nach Ablauf der Einschaltperre schaltet sich das Display des Geräts ein.

6.4 Gerät in die Betriebsart [Workzone] setzen

Während der Erstinbetriebnahme wird das Gerät so eingestellt, dass es bis zur Übergabe an den Betreiber in der Betriebsart [Workzone] läuft. Sprache, Uhrzeit und das Datum sind weitere erforderliche Einstellungen, die nach der Erstinbetriebnahme jederzeit geändert werden können.

Voraussetzungen:

- ✓ Der Speicher ist befüllt.
 - ✓ Das Stromkabel ist eingesteckt.
1. Am Display des Geräts die Taste drücken.
⇒ Das Menü [Init: Sprache] erscheint.
 2. Mit den Tasten und die Sprache wählen. Die Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.



⇒ Das Menü [Init: Datum/Zeit] erscheint.

3. Mit den Tasten und das Datum und die Uhrzeit eingeben. Die Taste drücken, um die Einstellungen zu bestätigen.




⇒ Das Menü [Init: Wasser] erscheint.

4. Mit den Tasten  und  die Speicherbefüllung wählen. Die Taste  drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Die Fortsetzung der Inbetriebnahme ist nur mit befülltem Speicher möglich.




⇒ Das Gerät prüft den Füllstand des Speichers. Anschliessend wird die Betriebsart [Workzone] aktiviert. Bei ungenügendem Füllstand erscheint eine Fehlermeldung.

5. Um die Speichertemperatur zu ändern, die Taste  [Soll] drücken.

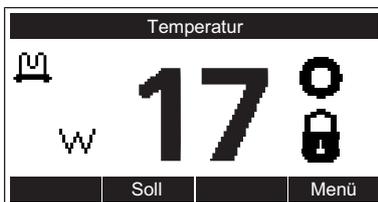

⇒ Das Menü [Solltemperatur] erscheint.

6. Der aktuelle Sollwert wird angezeigt. Mit den Tasten  und  den Sollwert ändern. Die Taste  drücken, um den Sollwert zu bestätigen.

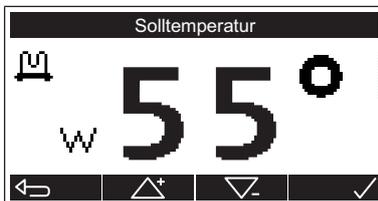

- ⇒ Die Betriebsanzeige erscheint.
 ⇒ Die Betriebsart [Workzone] ist für 30 Tage aktiviert. Der Speicher wird mithilfe des Heizelements auf die eingestellte Speichertemperatur erwärmt. Die Wärmepumpe bleibt ausgeschaltet. Nach 30 Tagen erscheint eine Fehlermeldung mit der Möglichkeit, das Gerät weitere 30 Tage in der Betriebsart [Workzone] zu belassen.

6.5 Inbetriebnahme bestellen

Die Inbetriebnahme und die Übergabe des Geräts an den Betreiber erfolgt durch den Nussbaum Service (mailto: service@nussbaum.ch). Die Inbetriebnahme kann wie folgt angefordert werden:

Hilfsmittel:

- Endgerät mit QR-Code-Scanner und Internet-Anschluss (z. B. Smartphone oder Notebook)

1. Den grossen QR-Code auf der IoT-Gateway-Etikette des Geräts scannen.



⇒ Das Formular [Inbetriebnahme bestellen] erscheint.

2. Das Formular ausfüllen und absenden.

7 Störungsbehebung

Informationen zur Störungsbehebung,  Bedienungsanleitung 260.0.007.

8 Ausserbetriebnahme

1. Das Gerät spannungsfrei schalten.
2. Das Gerät abkühlen lassen.
3. Den Speicher über das Entleerventil entleeren. Dabei mindestens eine Warmwasser-Entnahmearmatur ganz öffnen, um die Luftzufuhr in den Speicher zu ermöglichen. Die Entleerung kann mit einer Saugpumpe erfolgen.

9 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäss der Schweizer Gesetzgebung entsorgen.

Elektronische Bauteile sowie Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gemäss der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



68000 68010 68020 68030 68080

Wir verteilen Wasser

Die R. Nussbaum AG, 1903 gegründet, ist ein eigenständiges Schweizer Familienunternehmen, beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und gehört zu den führenden Herstellern von Armaturen, Verteilsystemen und individuellen Gesamtlösungen im Bereich Sanitär- und Heiztechnik. Von unserem Hauptsitz in Olten aus vertreiben wir unser breites Produktsortiment über ein eigenes Filialnetz an Installierende in der ganzen Schweiz.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur resp. Nussbaum. Dort erhalten Sie kompetente Auskunft über sämtliche Nussbaum Produkte.

Nous distribuons de l'eau

R. Nussbaum SA, entreprise familiale suisse indépendante fondée en 1903, emploie près de 500 collaborateurs et compte parmi les fabricants leaders de robinetteries, de systèmes de distribution et de solutions globales individuelles dans le domaine de la technique sanitaire et de chauffage. Depuis notre siège d'Olten, nous proposons un large assortiment de produits au travers de notre réseau de succursales et installateurs/trices dans toute la Suisse.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre installateur resp. Nussbaum. Vous y recevrez des informations compétentes sur l'ensemble des produits Nussbaum.

Distribuiamo acqua

La società R. Nussbaum SA, fondata nel 1903, è un'azienda svizzera indipendente di proprietà familiare che impiega ben 500 dipendenti ed è tra i principali produttori di rubinetteria, sistemi di distribuzione e soluzioni integrali personalizzate nel settore della tecnica idrosanitaria e di riscaldamento. Dalla nostra sede sociale di Olten commercializziamo, attraverso la rete di succursali Nussbaum, la nostra ampia gamma di prodotti rifornendo installatrici e installatori in tutta la Svizzera.

Per ulteriori informazioni non esitate a rivolgervi al vostro installatore resp. Nussbaum. Qui riceverete informazioni competenti su tutti i prodotti della Nussbaum.



NUSSBAUM^{RN}

Gut installiert Bien installé Ben installato

Hersteller Armaturen und Systeme Sanitär- und Heiztechnik
Fabricant de robinetterie et systèmes de technique sanitaire et chauffage
Produttore di rubinetteria e sistemi di tecnica idrosanitaria e di riscaldamento
ISO 9001 / 14001 / 45001

Basel, Bern, Biel, Brig, Buchs, Carouge, Crissier, Giubiasco, Givisiez, Gwatt-Thun,
Kriens, Sion, Steinhausen/Zug, St. Gallen, Trimbach, Winterthur, Zürich

R. Nussbaum AG | SA
Hauptsitz | Siège social | Sede sociale

Martin-Disteli-Strasse 26
Postfach, CH-4601 Olten

062 286 81 11
info@nussbaum.ch

nussbaum.ch