





87074 - Optiflex-Aiuto di montaggio, verso l'alto

1 Montaggio e messa in servizio

1.1 Montare l'aiuto di montaggio verso l'alto

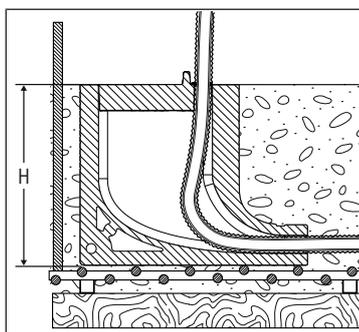


1. Misurare l'altezza del soffitto (**H**) dall'armatura inferiore.

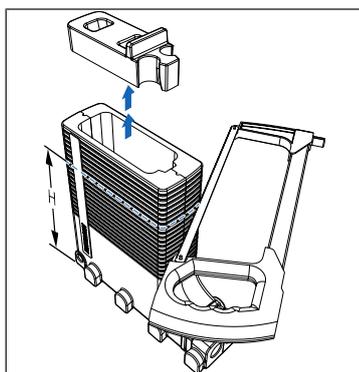


2. Togliere il coperchio dall'aiuto di montaggio.


3. Con una sega accorciare l'aiuto di montaggio alla misura (**H**).

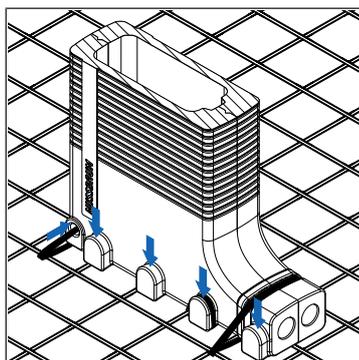


4. Fissare l'aiuto di montaggio ai punti previsti (freccia) nell'armatura inferiore con le fascette per tubi fornite in dotazione.

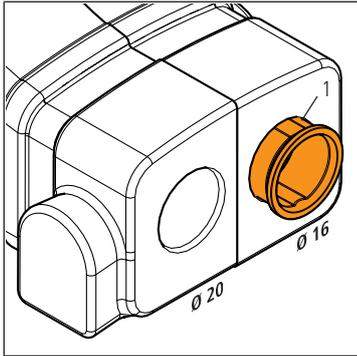


5. Inserire un tappo di riduzione **(1)** in alto e in basso per i tubi con Ø 16 mm.

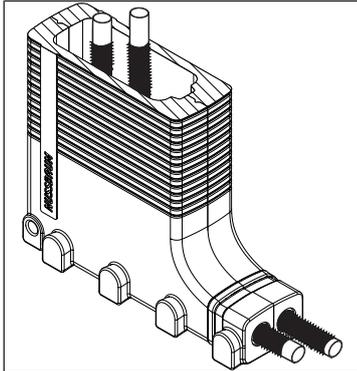


6. Spingere i tubi nei fori e attraverso la fessura estrarli verso l'alto fino alla lunghezza desiderata.

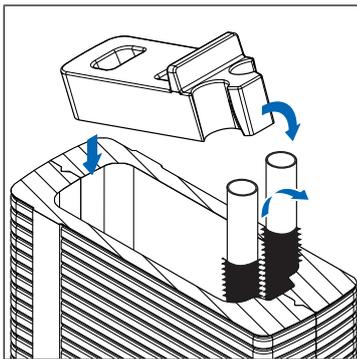


7. Tirare i tubi in avanti e innestare il coperchio dal retro in avanti.

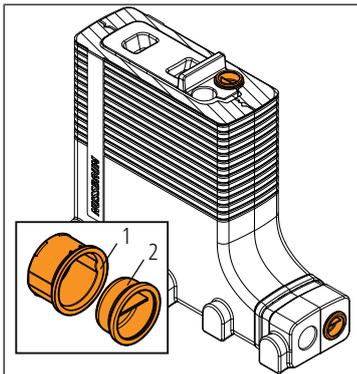


8. Chiudere eventuali fori non utilizzati con i tappi di riduzione **(1)** e i tappi di chiusura **(2)** in basso e in alto.

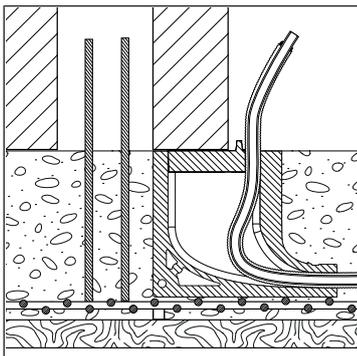

9. Preparare il cassero per la parete e rivestire di calcestruzzo.

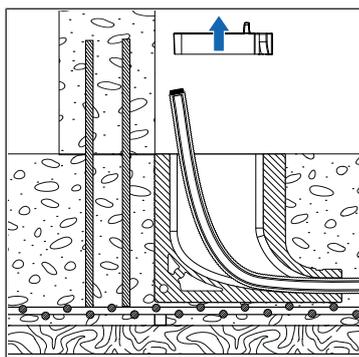

10. Estrarre il coperchio e posare i tubi sul retro.

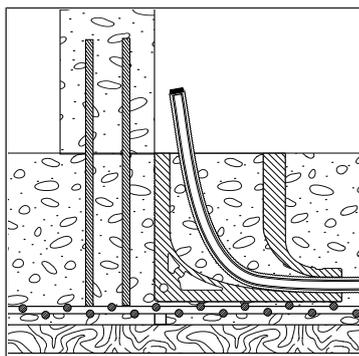

11. Riempire l'aiuto di montaggio con calcestruzzo o con rivestimento del pavimento.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



87074